Alcatel

R100 Combo RU





РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 4
1.1. Комплектация 4
2. УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА 5
2.1. Установка и замена аккумуляторов 5
2.2. Подключение базового блока 5
2.3. Подключение зарядного устройства 6
3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА 7
3.1. Общая информация о базовом блоке 7
3.2. Значки и символы на дисплее телефонной базы 8
3.3. Общая информация о телефоне 9
3.4. Значки и символы на дисплее беспроводной трубки 11
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕФОНА 12
4.1. Режим приветствия (страна) 12
4.2. Выполнение вызова 12
4.2.1. Предварительный набор 12
4.2.2. Прямой набор 12
4.2.3. Вызов из телефонной книги 12
4.2.4. Вызов из списка вызовов 13
4.2.5. Вызов из списка повторного набора 13
4.2.6. Набор с клавиш памяти быстрого набора M1/M2/M3 или 1/2/3 13
4.3. Прием вызова 13
4.4. Завершение вызова 14
4.5. Регулировка громкости трубки и громкой связи 14
4.6. Усиление звука 14
4.7. Отключение микрофона во время вызова (только для телефонной базы) 14
4.8. Временное отключение звука звонка 14
4.9. Поиск трубки 14
5. БЛОКИРОВКА ВЫЗОВОВ 14
5.1. Ручной режим блокировки вызовов 15
5.1.1. Включение РУЧНОГО режима 15
5.2. Добавление номеров в список блокировки 16
5.2.1. В режиме ожидания 16
5.2.2. Из номеров входящих вызовов 16
5.2.3. Номера из списка повторного набора 16
5.3. Редактирование номеров в списке блокировки 16
5.4. Удаление номера в списке блокировки 16
5.5. Удаление всех номеров из списка блокировки 16
5.6. Автоматический режим блокировки вызовов 17
5.6.1. Только VIP-номера 17
5.6.2. Только контакты 17
5.7. Режим блокировки анонимных вызовов 17
5.7.1. Блокировка приватных номеров 17
5.7.2. Блокировка всех анонимных вызовов 17
6. НАСТРОЙКА БЫСТРОГО НАБОРА 18
6.1. Для M1, M2, M3 18
6.2. Для клавиши 1, клавиши 2, клавиши 3 18
7. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА 18
7.1. Добавление новой записи в телефонную книгу 18
7.2. Просмотр записи в телефонной книге 19
7.3. Редактирование записи в телефонной книге 19
7.4. Создание записи в телефонной книге как VIP 19

7.5. Добавление записи из телефонной книги в память быстрого набора 19
7.6. Удаление записи в телефонной книге 20
7.7. Удаление всей телефонной книги 20
8. СПИСОК ПОВТОРНОГО НАБОРА 20
8.1. Сохранение номера повторного набора в телефонную книгу 20
8.2. Сохранение номера повторного набора в память быстрого набора 21
8.3. Удаление номера повторного набора 21
8.4. Удаление списка повторного набора 21
9. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕТИ) 22
9.1. Просмотр списка вызовов 22
9.2. Сохранение номера из списка вызовов в телефонной книге 22
9.3. Сохранение номера из списка вызовов в память быстрого набора 23
9.4. Удаление записи из списка вызовов 23
9.5. Удаление всего списка в Списке вызовов 23
10. ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕТИ) 23
10.1. Доступ к сообщениям голосовой почты 23
11. АВТООТВЕТЧИК (АО) 24
11.1. Включение/выключение автоответчика 24
11.2. Прослушивание сообщений в автоответчике 24
11.3. Удаление всех сообщений в автоответчике 25
11.4. Настройки автоответчика 25
11.4.1. Установка режима ответа 25
11.4.2. Запись собственного исходящего сообщения (OGM) 26
11.4.3. Воспроизведение и удаление собственного исходящего сообщения (OGM) 26
11.4.4. Установка задержки ответа 27
11.4.5. Установка времени записи входящего сообщения 27
11.4.6. Включение или выключение проверки базы 27
11.4.7. Изменение языка голосовых подсказок автоответчика 28
11.5. Удаленный доступ к автоответчику 28
11.5.1. Включение или выключение удаленного доступа 28
11.6. Проверка вызовов 29
12. НАСТРОЙКИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ 29
13. НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА 29
13.1. Установка громкости звонка 29
13.2. Установка мелодии звонка 30
13.3. Установка сигнала оповещения 30
13.4. Контраст ЖК-дисплея 30
13.5. Установка даты и времени 31
13.5.1. Изменение формата даты 31
13.5.2. Изменение формата времени 31
13.5.3. Установка даты и времени 31
13.6. Переименование беспроводной трубки 32
13.7. Изменение языка дисплея 32
13.8. Регистрация беспроводной трубки на телефонной базе 32
13.9. Отмена регистрации трубки 32
13.10. Изменение PIN-кода системы (PIN-код системы по умолчанию — 0000) 33
13.11. Сброс настроек телефона 33
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 34
15. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 35
16. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 36
17. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 37
18. СООТВЕТСТВИЕ 37

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании телефонного оборудования всегда придерживайтесь основных мер предосторожности, чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током и травм, в том числе следующие:

1. Внимательно прочтите все инструкции.
2. Соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на устройстве.
3. Перед очисткой отключайте устройство от источника питания. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Для очистки используйте влажную ткань.
4. Не используйте это устройство рядом с водой (например, возле ванны, кухонной раковины, плавательного бассейна).
5. Не подвергайте телефон воздействию прямых солнечных лучей или сильного холода. Не ставьте телефон рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, плиты и т. д.
6. Не перегружайте стенные розетки и удлинители, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
7. НИКОГДА не пользуйтесь телефоном на открытом воздухе во время грозы, отключайте базу от телефонной линии и сетевой розетки, если в вашем регионе бушует гроза.
8. Не используйте телефон для сообщения об утечке газа, находясь вблизи источника утечки.
9. Используйте только входящие в комплект поставки NiMH-аккумуляторы (никель-металлогидридные)! Сроки эксплуатации трубок применяются только к аккумуляторам стандартной емкости.
10. Использование других типов аккумуляторов или неперезаряжаемых аккумуляторов/первичных элементов может быть опасным. Такие элементы питания могут вызвать помехи и/или повредить устройство. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данного пункта.
11. Не используйте зарядные устройства сторонних производителей. Такие устройства могут повредить аккумуляторы.
12. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации использованных аккумуляторов. Не погружайте их в воду, не сжигайте и не оставляйте в местах, где существует риск нарушения целостности корпуса.

1.1. Комплектация

В комплект входят следующие элементы:

- 1 беспроводная трубка
- 1 зарядное устройство беспроводной трубки
- 1 проводная телефонная база
- 1 трубка (проводная)
- 1 спиральный шнур
- 2 адаптера питания переменного тока (1 для базы и 1 для зарядного устройства беспроводной трубки)
- 1 шнур телефонной линии
- 1 комплект перезаряжаемых NiMH-аккумуляторов
- 1 настенный кронштейн, прикрепленный к базе
- 1 руководство пользователя

Дополнительный комплект Duo содержит повторяющиеся предметы:

- Беспроводная трубка
- Зарядное устройство беспроводной трубки


- Адаптер питания переменного тока для зарядного устройства беспроводной трубки
- Комплект перезаряжаемых никель-металлогидридных аккумуляторов



2. УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА

2.1. Установка и замена аккумуляторов

1. Откройте крышку отсека для аккумуляторов, сдвинув ее вниз.
2. Установите 2 входящих в комплект поставки аккумулятора, как указано. Обратите особое внимание на направление полярности.
3. Сдвиньте крышку отсека аккумулятора.
4. Перед первым использованием трубки поместите ее на зарядную базу и заряжайте в течение 15 часов. Когда телефон правильно размещен на зарядном устройстве, он подает звуковой сигнал.

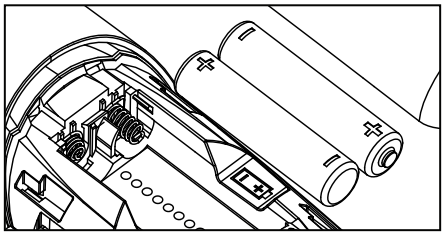


Примечания:

1. Для базовой станции и зарядного устройства беспроводной трубки используйте только входящий в комплект поставки адаптер питания.
2. Используйте только входящие в комплект поставки никель-металлогидридные аккумуляторные элементы.
3. Если телефон не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его и извлеките аккумуляторы, чтобы предотвратить возможную утечку.


2.2. Подключение базового блока

1. Подсоедините один конец шнура телефонной линии к разъему в нижней части базового блока.
2. Вставьте малый штекер адаптера в разъем питания в нижней части базового блока.
3. Подсоедините большой штекер адаптера к стенной розетке.
4. Подсоедините другой конец шнура телефонной линии к разъему или микрофильтру.
5. Всегда используйте кабели, предусмотренные в комплекте.

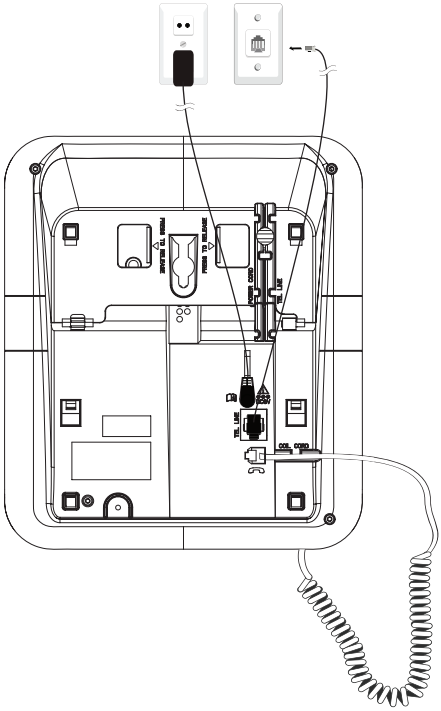


2.3. Подключение зарядного устройства

1. Вставьте малый штекер адаптера в разъем питания в нижней части базового блока.
2. Подсоедините большой штекер адаптера к стенной розетке.

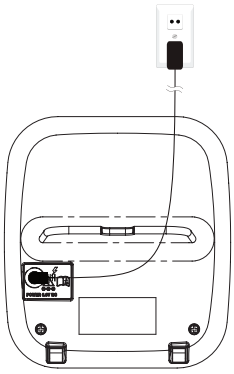

3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА

3.1. Общая информация о базовом блоке

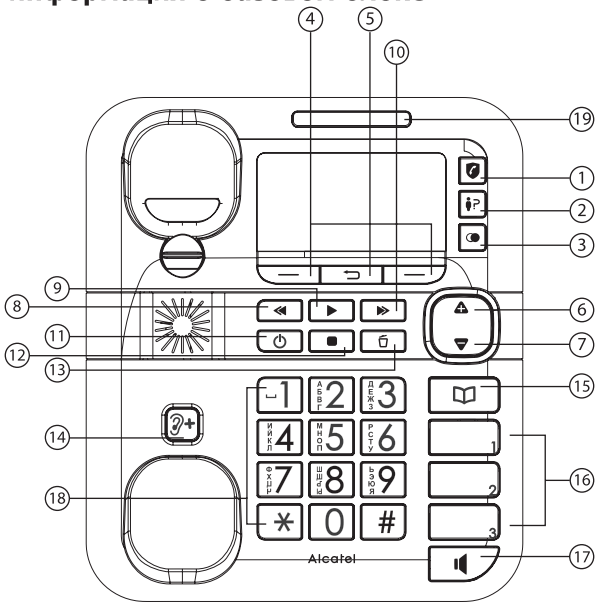

1. БЛОКИРОВКА ВЫЗОВОВ

- В режиме ожидания: нажмите, чтобы перейти в меню блокировки вызовов.
- В режиме звонка: нажмите, чтобы заблокировать входящий вызов*.

2. СПИСОК ВЫЗОВОВ

- В режиме ожидания: нажмите, чтобы открыть список вызовов.

3. СПИСОК ПОВТОРНОГО НАБОРА

- В режиме ожидания: нажмите, чтобы открыть список повторного набора.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

- Нажимайте эти клавиши для подтверждения опций на экране над клавишами.

5. КЛАВИША ВОЗВРАТА

- Нажмите для возврата в предыдущее меню без внесения изменений.

6. КЛАВИША ВВЕРХ И УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ

- В режиме меню: нажмите для прокрутки пунктов меню вверх.
- В списке телефонной книги/списке повторного набора/списке вызовов: нажмите, чтобы прокрутить список вверх.
- Во время ввода имен или цифр: нажмите, чтобы переместить курсор в левую сторону.
- Во время вызова и воспроизведения сообщений: нажмите для увеличения уровня громкости.

7. КЛАВИША ВНИЗ И УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ

- В режиме меню: нажмите для прокрутки пунктов меню вниз.
- В списке телефонной книги/списке повторного набора/списке вызовов: нажмите, чтобы прокрутить список вниз.
- Во время ввода имен или цифр: нажмите, чтобы переместить курсор вправо.
- Во время вызова и воспроизведения сообщений: нажмите для уменьшения уровня громкости.

8. ПЕРЕМОТАТЬ НАЗАД ⏪

- Нажмите, чтобы повторить воспроизведение текущего сообщения с начала.
- Нажмите дважды, чтобы перейти назад к предыдущему сообщению.

9. ПРОИГРАТЬ ▶

- В режиме ожидания: нажмите, чтобы воспроизвести сообщение.

10. ПЕРЕМОТАТЬ ВПЕРЕД ⏩

- Нажмите, чтобы пропустить текущее сообщение и воспроизвести следующее.

11. ВКЛ/ВЫКЛ АВТООТВЕТЧИКА ⏻

- Нажмите, чтобы включить/выключить автоответчик.

12. СТОП ■

- Нажмите, чтобы остановить воспроизведение сообщения.

13. УДАЛИТЬ 🗑

- Нажмите, чтобы удалить текущее сообщение во время воспроизведения.
- Нажмите и удерживайте, чтобы удалить все сообщения.

14. УСИЛЕНИЕ ЗВУКА +

- Во время вызова: нажмите, чтобы включить/выключить усиление звука (неактивно в режиме громкой связи).

15. Телефонная книга 📖

- В режиме ожидания: нажмите, чтобы открыть телефонную книгу.

16. Клавиши памяти быстрого набора M1, M2, M3

- В режиме ожидания или во время вызова: нажмите для набора предварительно записанного номера, сохраненного в памяти быстрого набора.

17. ГРОМКАЯ СВЯЗЬ 🔊

- Нажмите, чтобы совершить, принять или завершить вызов по громкой связи базовой станции.
- Нажмите для переключения между проводной трубкой и громкой связью базовой станции во время вызова.

18. БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА/ * / #

- В режиме ожидания/предварительного набора/редактирования/во время вызова: нажмите для ввода символов/цифр.
- В режиме предварительного набора/во время вызова: нажмите и удерживайте # для вставки паузы.
- В режиме внутренней связи с внешним вызовом: нажмите и удерживайте * для запуска телефонной конференции.
- В режиме ожидания/предварительного набора/редактирования/во время вызова: нажмите и удерживайте 0 для активации функции Flash.

19. СВЕТОДИОД «Используется»


- Светится постоянно, когда трубка используется или база находится в режиме разговора.
- Мигает при приеме входящего вызова или во время регистрации.

3.2. Значки и символы на дисплее телефонной базы

Значки дисплея	Описание
☰	Значок функциональной клавиши для доступа к главному меню.
√	Значок функциональной клавиши для подтверждения выбора и сохранения введенных данных.

X	Значок функциональной клавиши для: 1. Удаления текущей отображаемой записи телефонной книги/списка вызовов/повторного набора. 2. Отмены выбора и прерывания текущей операции.
	1. Значок функциональной клавиши для временного отключения звука звонка в режиме вызова. 2. Постоянное свечение указывает на то, что звук звонка базы выключен.
	Постоянно светится при наличии полученных и непрочитанных голосовых сообщений (VMWI). Исчезает, когда все голосовые сообщения прочитаны.
	Постоянное свечение указывает на поступление нового вызова, который не был прочитан в списке вызовов. Исчезает после прочтения всех вызовов. Мигает при доступе к списку вызовов.
	Мигает при доступе к списку повторного набора.
	Постоянное свечение означает, что функция блокировки вызовов, либо блокировки анонимных звонков установлены на ВКЛ. Мигает при доступе к меню блокировки вызовов.
	Мигает при доступе к телефонной книге.
	Мигает, когда есть новые непрочитанные сообщения автоответчика или заметки, или при входе в меню автоответчика. Постоянное свечение означает, что автоответчик включён, а все его сообщения и заметки прочитаны. Исчезновение означает, что автоответчик выключен, а все его сообщения и заметки прочитаны.
	Функциональная клавиша для прерывания текущей операции и возврата в режим ожидания.
	Непрерывно светится, когда установлен сигнал оповещения. Мигает, когда наступает время сигнала оповещения, установленное ранее.

3.3. Общая информация о телефоне

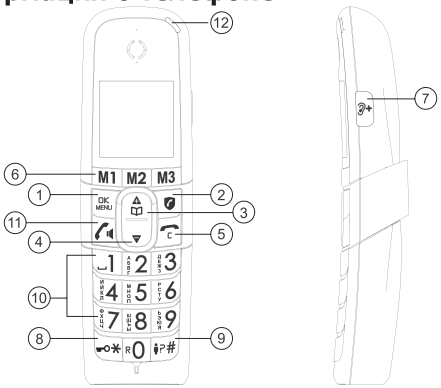

1. **Меню/OK** OK MENU

- В режиме ожидания: Нажмите, чтобы войти в главное меню.
- В режиме подменю: нажмите, чтобы подтвердить выбор.
- Во время вызова: нажмите, чтобы войти в меню Внутренняя связь / Телефонная книга / Список повторного набора / Список вызовов.

2. **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА ВЫЗОВОВ**

- В режиме ожидания: нажмите, чтобы перейти в меню настройки «Блок вызовов».
- В режиме звонка: нажмите, чтобы заблокировать входящий вызов*.

3. **ВВЕРХ**

- В режиме ожидания: нажмите, чтобы открыть телефонную книгу.
- В режиме меню: нажмите для прокрутки пунктов меню вверх.
- В списке телефонной книги/списке повторного набора/списке вызовов: нажмите, чтобы прокрутить список вверх.
- Во время вызова: нажмите для увеличения уровня громкости.
- В режиме редактирования: нажмите, чтобы переместить курсор на один символ влево.

4. **ВНИЗ**

- В режиме ожидания: нажмите, чтобы открыть список повторного набора.
- В режиме меню: нажмите для прокрутки пунктов меню вниз.
- В списке телефонной книги/списке повторного набора/списке вызовов: нажмите, чтобы прокрутить список вниз.
- Во время вызова: нажмите для уменьшения уровня громкости.
- В режиме редактирования: нажмите, чтобы переместить курсор на один символ вправо.

5. **ОТБОЙ ВЫЗОВА**

- Во время вызова: нажмите, чтобы завершить вызов и вернуться на экран режима ожидания.
- В режиме меню/редактирования: нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран, или нажмите и удерживайте, чтобы вернуться в режим ожидания.
- В режиме редактирования/предварительного набора: нажмите, чтобы стереть символ/цифру.
- Во время звонка: нажмите, чтобы временно отключить громкость звонка.

6. **Клавиши памяти быстрого набора M1, M2 и M3**

- В режиме ожидания/во время вызова: нажмите для набора предварительно записанного номера, сохраненного в памяти быстрого набора.

7. **Усиление звука +**

- Во время вызова: нажмите, чтобы включить/выключить усиление звука (неактивно в режиме громкой связи).

8. *** Клавиша**

- Нажмите, чтобы вставить *
- В режиме ожидания: нажмите и удерживайте для блокировки клавиш.
- Во время разговора: нажмите и удерживайте для запуска телефонной конференции (в режиме внутренней связи).

9. **# Клавиша**

- Нажмите, чтобы вставить #
- В режиме ожидания: нажмите и удерживайте для доступа к списку вызовов.
- В режиме предварительного набора/во время вызова: нажмите и удерживайте для вставки паузы.

10. **БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА**

- Нажмите, чтобы вставить цифру/символ.

- Клавиша 1, 2, 3: В режиме ожидания нажмите и удерживайте для набора предварительно записанного номера, сохраненного в памяти быстрого набора.
- Клавиша 0: в режиме предварительного набора номера/во время вызова нажмите и удерживайте для активации функции Flash.

11. ПРИНЯТИЕ ВЫЗОВА/ДИНАМИК

- В режиме ожидания/предварительного набора: Нажмите для осуществления вызов.
- В списке повторного набора/списке вызовов/записи в телефонной книге: нажмите, чтобы совершить вызов выбранной записи в списке.
- Во время звонка: нажмите для ответа на входящий вызов.
- Во время вызова: нажмите, чтобы переключиться в режим динамика.

12. СВЕТОДИОД ТРУБКИ

- Во время зарядки: непрерывно светится.
- В режиме звонка/в режиме поиска: быстро мигает.
- При появлении новой голосовой почты или нового голосового сообщения автоответчика: медленно мигает.

3.4. Значки и символы на дисплее беспроводной трубки

На ЖК-дисплее отображается информация о текущем состоянии телефона.



Постоянное свечение означает, что функция блокировки вызовов, либо блокировки анонимных звонков установлены на ВКЛ. Мигает при доступе к меню блокировки вызовов.

Указывает на качество сигнала между трубкой и базой.
3 полоски: максимальное качество и 0 полосок: трубка вне зоны действия или поиск базы.

Постоянное свечение означает, что идет вызов. Мигает при входящем вызове.

Постоянное свечение означает, что используется громкая связь.

Постоянно светится, когда установлен сигнал оповещения.
Мигает, когда наступает время сигнала оповещения или при входе в меню «Сигнал».

Постоянно светится , когда включен телефонный автоответчик (АО). Мигает, когда получены новые сообщения АО или при входе в меню АО.

Постоянное свечение означает, что звук звонка выключен.

Постоянно светится, если есть недавно полученные непрочитанные голосовые сообщения (VMWI).

Постоянное свечение означает, что аккумулятор полностью заряжен.
Мигает во время начальной зарядки аккумуляторов.
Значок внутреннего блока мигает, когда аккумулятор почти полностью заряжен.

Мигает при обнаружении низкого уровня заряда аккумулятора.

Постоянное свечение означает новый вызов, который еще не прочитан в списке вызовов; в конце номера или имени непрочитанного вызова будет отображен символ *. После прочтения вызова отметка * исчезнет. Мигает при доступе к списку вызовов.

Включение означает, что усиление звука включено (очень громкий звук в динамике трубки).

Мигает при доступе к телефонной книге.

Мигает при доступе к списку повторного набора.

Совместимость со слуховым аппаратом:

Специальная функция, которая помогает устранить фоновый шум и помехи при использовании этого телефона со слуховым аппаратом.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

4.1. Режим приветствия (страна)

1. **Приветствие** появится на ЖК-дисплее телефонной базы и всех беспроводных трубок.
2. Нажмите √ / OK MENU , а затем воспользуйтесь ▲ / ▼ чтобы выбрать нужную страну на телефонной базе или любой беспроводной трубке.
   I. Нажмите OK MENU для подтверждения, если вы выбрали страну на беспроводной трубке.
   II. Нажмите √ для подтверждения, если вы выбрали страну на телефонной базе.
3. **Установите дату и время** отобразится на ЖК-дисплее телефонной базы и всех беспроводных трубок.
4. Вам будет предложено ввести дату и время (как описано в разделе 13.5).

4.2. Выполнение вызова

4.2.1. Предварительный набор

Через беспроводную трубку:

1. Введите номер телефона и нажмите , чтобы набрать номер.
2. Нажмите C чтобы очистить номер записи.

Через телефонную базу:

1. введите номер телефона и нажмите или снимите проводную трубку, чтобы набрать номер.
2. Нажмите **C** , чтобы очистить номер записи.

4.2.2. Прямой набор

Через беспроводную трубку:

нажмите для соединения с линией и набора номера телефона.

Через телефонную базу:

нажмите или снимите проводную трубку для соединения с линией и набора номера телефона.

4.2.3. Вызов из телефонной книги

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите ▲ ИЛИ нажмите OK MENU и ▲ / ▼ , чтобы выбрать **Телеф. книга**, а затем OK MENU чтобы войти в телефонную книгу.

2. Нажмите / , чтобы выбрать нужную запись.
3. Нажмите , чтобы набрать нужный номер записи.

Через телефонную базу:

1. Нажмите ИЛИ нажмите и / , чтобы выбрать **Телеф. книга**, а затем √, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Нажмитес / , to select the desired entry.
3. Нажмите или поднимите проводную трубку, чтобы набрать запись.

4.2.4. Вызов из списка вызовов

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите и удерживайте клавишу # ИЛИ нажмите и / . чтобы выбрать **Спис вызовов**, а затем , чтобы войти в список вызовов.
2. Нажмите / , чтобы выбрать нужную запись.
3. Нажмите , чтобы набрать запись.

Через телефонную базу:

1. Нажмите ИЛИ нажмите и / , чтобы выбрать **Спис вызовов**, а затем √ , чтобы войти в список вызовов.
2. Нажмите / , чтобы выбрать нужную запись.
3. Нажмите или поднимите проводную трубку, чтобы набрать запись.

4.2.5. Вызов из списка повторного набора

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы войти в список повторного набора.
2. Нажмите или , чтобы выбрать нужную запись.
3. Нажмите , чтобы набрать запись.

Через телефонную базу:

1. Нажмите клавишу , чтобы войти в список повторного набора.
2. Нажмите / , чтобы выбрать нужную запись.
3. Нажмите или поднимите проводную трубку, чтобы набрать запись.

4.2.6. Набор с клавиш памяти быстрого набора M1/M2/M3 или 1/2/3

Нажмите **M1**, **M2**, **M3** на базе и беспроводной трубке, затем номер будет набран автоматически.

Сначала на этих клавишах необходимо сохранить номер телефона. См. раздел 6.1.

Для клавиш **1**, **2** или **3**, нажмите и удерживайте **1**, **2** или **3** на базе или беспроводной трубке, затем номер будет автоматически набран. Сначала на этих клавишах необходимо сохранить номер телефона. См. раздел 6.2.

4.3. Прием вызова

Через беспроводную трубку:

Во время звонка нажмите , чтобы ответить на вызов.

Если трубка находится на зарядной станции, а «Автоответ» установлен на ВКЛ. Во время сигнала звонка поднятие трубки с зарядной станции автоматически отвечает на вызов.

Через телефонную базу:

Во время сигнала звонка нажмите или поднимите проводную трубку, чтобы ответить на вызов.

4.4. Завершение вызова

Во время вызова,

Через беспроводную трубку:

Нажмите ИЛИ положите беспроводную трубку на зарядную станцию, чтобы завершить вызов.

Через телефонную базу:

Нажмите или положите обратно проводную трубку, чтобы завершить вызов.

4.5. Регулировка громкости трубки и громкой связи

Для беспроводной трубки и телефонной базы:

Во время вызова нажмите и , чтобы выбрать нужный уровень громкости 1–5. После завершения вызова сохраняются последние выбранные настройки.

4.6. Усиление звука

Чтобы значительно увеличить громкость звука динамика беспроводной/проводной трубки во время вызова. Во время вызова или прослушивания сообщения/объявления нажмите клавишу на беспроводной трубке или телефонной базе, чтобы включить функцию «Усиление звука». Нажмите клавишу еще раз, чтобы выключить функцию «Усиление звука».

Внимание: слишком громкий звук в течение длительного времени может повредить слух.

4.7. Отключение микрофона во время вызова (только для телефонной базы)

Во время разговора нажмите **Микроф выкл** на телефонной базе, чтобы отключить ее микрофон. Звонящий вас не слышит.

Нажмите **Микроф вкл** на телефонной базе, чтобы включить ее микрофон.

4.8. Временное отключение звука звонка

Когда телефон звонит, вы можете временно отключить звук звонка текущего вызова. Следующий звонок прозвучит как обычно.

Через беспроводную трубку: Нажмите , чтобы отключить звук звонка.

Через телефонную базу: Нажмите , чтобы отключить звук звонка.

4.9. Поиск трубки

Вы можете определить местонахождение беспроводной трубки, нажав программную клавишу **Поиск** на базовой станции телефона.

Все зарегистрированные на базе беспроводные трубки подадут сигнал поиска, а на ЖК-дисплее беспроводных трубок в течение 60 секунд будет отображаться **Поиск трубки**.

Вы можете остановить поиск, нажав или любую клавишу набора на любой беспроводной трубке или на базе.

Примечание: если во время сигнала определения местонахождения трубки поступит входящий вызов, будет звучать мелодия звонка входящего вызова.

5. БЛОКИРОВКА ВЫЗОВОВ

Этот телефон оснащен функцией «Интеллектуальная блокировка вызовов»*. Эта функция поможет вам избежать нежелательных вызовов, разрешая вашему телефону звонить только принимая вызовы от некоторых номеров.

По умолчанию данная функция находится в режиме **ВКЛ. и требует наличии подписки на услугу идентификации вызывающего абонента, предоставляемая вашим телефонным оператором.*

ОБЗОР БЛОКИРОВКИ ВЫЗОВОВ

Настройки	Пояснения
Выкл.	Функция блокировки вызовов отключена.
Вкл.	Функция блокировки вызовов установлена на ручной режим. Номера, сохраненные в списке блокировки, не пропускаются, и телефон будет звонить беззвучно. Номера можно добавлять в список во время звучания мелодии звонка и/или после вызова (для включения см. раздел 5.1).
Контакты	В этом режиме любой номер, не сохраненный в вашей телефонной книге, будет автоматически блокироваться и не вызовет звучание мелодии звонка вашего телефона. Все вызовы, совпадающие с контактами, зарегистрированными в телефонной книге, будут обрабатываться нормально. Когда выбран этот режим, на ЖК-дисплее в режиме ожидания будет отображаться **Контакты ОК** если только у вас нет непрочитанных сообщений/ пропущенных вызовов (для включения см. раздел 5.6.2).
VIP	В этом VIP-режиме пропускаются только вызовы, совпадающие с контактами, зарегистрированными в телефонной книге как VIP, вызывая звучание мелодии звонка вашего телефона. Звучание мелодии звонка от любых других номеров блокируется. Когда выбран этот режим, на ЖК-дисплее в режиме ожидания будет отображаться **VIP ОК**, если только у вас нет непрочитанных сообщений/ пропущенных вызовов (для включения см. раздел 5.6.1)
АНОНИМ	Эта дополнительная функция позволяет блокировать вызовы, не имеющие привязанного номера (т. е. приватные вызовы, международные вызовы и т. д.). Эта опция может быть включена поверх любой из четырех предыдущих (для включения см. раздел 5.7)

5.1. Ручной режим блокировки вызовов

Ручная блокировка вызовов — самый простой способ. Если вы выберите «**Включено**» в настройках блокировки вызовов, все номера вызывающих абонентов, сохраненные в вашем списке блокировки, будут блокироваться. Вы можете добавлять/удалять номера из этого списка в любое время.

Как заблокировать входящий вызов:

Если функцию блокировки вызовов установлено на «Включено», нажмите во время звонка телефона. Это приведет к прерыванию звонка и предложит Вам одним нажатием сохранить номер в списке блокировки.

Добав в блок появится на дисплее, нажмите OK MENU на беспроводной трубке или √ на телефонной базе, чтобы подтвердить сохранение этого номера в списке блокировки.

ВАЖНО: если Вы не подтвердите, номер не будет добавлен в список блокировки, и следующий вызов с него пройдет нормально.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все описанные ниже процедуры (5.1.1–5.7.2) можно также выполнить с трубки. Таким образом, единственное отличие заключается лишь в том, что описанные ниже значок ☰ и √ соответствуют клавише трубки OK MENU .

5.1.1. Включение РУЧНОГО режима

В режиме ожидания,

Через телефонную базу:

1. Нажмите , или нажмите ☰ , нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Блок вызовов**.
2. Нажмите √ , нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Парам. блок**.

3. Нажмите √ , нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Включено** (ручной режим), нажмите √ .

После включения этой опции на ЖК-дисплее отобразится значок блокировки вызовов .

5.2. Добавление номеров в список блокировки

5.2.1. В режиме ожидания

Через телефонную базу:

1. Нажмите , или нажмите ☰ и нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать **Блок вызовов**.
2. Нажмите √ , нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Список блок**.
3. Нажмите √ , нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Доб. новый**, введите номер для блокировки, нажмите √ для сохранения.

5.2.2. Из номеров входящих вызовов

Через телефонную базу:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу или нажмите ☰ , нажмите ▲ или ▼ для доступа к меню меню **Список вызовов**.
2. Нажмите √ и нажмите ▲ или ▼ , чтобы просмотреть список вызовов.
3. Нажмите √ , чтобы выбрать нужный номер.
4. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Добав в блок**.
5. Нажмите √ , чтобы при необходимости отредактировать номер, нажмите √ , чтобы сохранить его в списке блокировки.

5.2.3. Номера из списка повторного набора

Через телефонную базу:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу чтобы перейти к списку повторного набора.
2. Нажмите ▲ или ▼ , чтобы просмотреть список повторного набора.
3. Нажмите √ , чтобы выбрать нужный номер повторного набора.
4. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Добав в блок**.
5. Нажмите √ , чтобы отредактировать номер при необходимости.
6. Нажмите √ для подтверждения.

5.3. Редактирование номеров в списке блокировки

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 5.2.1.
2. Нажмите √ , нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать номер для редактирования.
3. Нажмите √ дважды, нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Изменить**.
4. Нажмите √ , чтобы отредактировать, а затем нажмите √ , чтобы сохранить.

5.4. Удаление номера в списке блокировки

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 5.2.1.
2. Нажмите √ , нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать номер для удаления.
3. Нажмите √ , затем нажмите **X**. На экране появится **Удалить?**
4. Нажмите √ чтобы подтвердить удаление, или нажмите **X** , чтобы подтвердить отказ от удаления.

5.5. Удаление всех номеров из списка блокировки

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 5.2.1.
2. Нажмите √ , нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать номер блокировки.

3. Нажмите √ дважды, нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Удалить все**.
4. Нажмите √ , отобразится **Подтвердить?**. Нажмите √ , чтобы подтвердить удаление, или нажмите **X** , чтобы подтвердить отказ от удаления.

5.6. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ ВЫЗОВОВ

5.6.1. ТОЛЬКО VIP-НОМЕРА

В этом ограничительном автоматическом режиме пропускаются только вызовы, совпадающие с номерами, сохраненными в телефонной книге как VIP, инициируя звучание мелодии звонка вашего телефона.

В режиме ожидания,

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 5.1.1., или нажмите ⛨ , чтобы перейти напрямую к **Парам. блок**.
2. Нажмите √ , а затем ▲ / ▼ , чтобы выбрать **VIP ОК**.
3. Нажмите √ для подтверждения.

5.6.2. Только контакты

В этом режиме пропускаются только вызовы, совпадающие с контактами, сохраненными в вашей телефонной книге (обычными и VIP), инициируя звучание мелодии звонка вашего телефона.

В режиме ожидания,

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 5.1.1., или нажмите ⛨ , чтобы перейти напрямую к **Парам. блок**.
2. Нажмите √ , нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать **Контакты ОК**.
3. Нажмите √ для подтверждения.

5.7. Режим блокировки анонимных вызовов

Эта функция позволяет блокировать номера, которые не отображаются на экране телефона. Ее можно включить или выключить независимо от других режимов блокировки вызовов.

5.7.1. Блокировка приватных номеров

В этом режиме блокируются входящие вызовы, номера которых намеренно скрыты от вас.

В режиме ожидания,

Через телефонную базу:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Блок вызовов**, затем нажмите √ , или нажмите ⛨ вместо этого.
2. Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Блок аноним**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Скрытые**.
4. Нажмите √ для подтверждения.

5.7.2. Блокировка всех анонимных вызовов

В этом режиме блокируются все виды входящих анонимных вызовов, включая личные, международные вызовы, вызовы с таксофонов и другие междугородние вызовы.

В режиме ожидания,

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 5.7.1.
2. Нажмите √ , нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать **Все**.
3. Нажмите √ для подтверждения.

6. НАСТРОЙКА БЫСТРОГО НАБОРА

Примечание: прямые клавиши **M1**, **M2**, **M3** и **клавиша 1**, **2**, **3** идентичны на базе и беспроводной трубке. Независимо от того, программируете ли вы их на базе или беспроводной трубке (беспроводных трубках).

6.1. Для M1, M2, M3

В режиме ожидания,

Через телефонную базу:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Быстр набор**.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **M1**/ **M2**/ **M3**,
3. Нажмите √ , чтобы ввести имя.
4. Нажмите √ , чтобы ввести номер.
5. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **VIP X** или **VIP √**.
6. Выберите **VIP X**, нажмите √ чтобы подтвердить. Или Выберите **VIP √**, нажмите √ и нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать мелодию звонка, нажмите √ для подтверждения.

(примечания: -при редактировании VIP-контакта VIP-мелодия отмечается символом **V**.

- VIP-контакт отмечается символом ! в телефонной книге.)

6.2. Для клавиши 1, клавиши 2, клавиши 3

В режиме ожидания,

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите OK MENU , и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Быстр набор**.
2. Нажмите ▲ 📖 или ▼ , чтобы выбрать **клавишу 1**, **клавишу 2** или **клавишу 3**.
3. Нажмите OK MENU , чтобы ввести номер.
4. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Через телефонную базу:

1. В режиме ожидания нажмите ☰ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Быстр набор**.
2. Нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать **клавишу 1**, **клавишу 2** or **клавишу 3**.
3. Нажмите √ чтобы ввести номер.
4. Нажмите√ для подтверждения.

7. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

В телефоне может храниться до 100 записей телефонной книги с именами и номерами. Каждая запись телефонной книги может содержать не более 24 цифр для номера телефона и 12 символов для имени. Вы также можете выбрать различные мелодии для записей телефонной книги. Записи телефонной книги хранятся в алфавитном порядке по имени.

7.1. Добавление новой записи в телефонную книгу

В режиме ожидания,

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите ▲ 📖 , чтобы открыть телефонную книгу, ИЛИ нажмите OK MENU и ▲ 📖 или ▼, чтобы выбрать **Телеф. книга**, затем нажмите OK MENU , чтобы открыть список телефонной книги.
2. Нажмите OK MENU чтобы выбрать **Доб. новый**.
3. Повторите шаги 3–6, описанные в разделе 6.1.

Через телефонную базу:

1. Нажмите клавишу 📖 kИЛИ нажмите ☰ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Телеф. книга**, затем нажмите √ для доступа к списку телефонной книги.

2. Нажмите √ , чтобы выбрать **Доб. новый**.

Повторите шаги 3–6, описанные в разделе 6.1.

(примечание: ! указывает на то, что в этой телефонной книге есть VIP-записи)

7.2. Просмотр записи в телефонной книге

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаг 1, описанный в разделе 7.1.
2. Нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать нужную запись.
3. Нажмите OK MENU , затем отобразятся имя, номер и мелодия выбранной записи телефонной книги.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаг 1, описанный в разделе 7.1.
2. Нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать нужную запись.
3. Нажмите √ , затем отобразятся имя, номер и мелодия выбранной записи телефонной книги.

7.3. Редактирование записи в телефонной книге

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 7.2.
2. Нажмите дважды OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Изменить**.
3. Нажмите OK MENU чтобы редактировать имя.
4. Нажмите OK MENU чтобы редактировать номер.
5. Повторите шаг 6, описанный в разделе 6.1.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 7.2.
2. Нажмите дважды √ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Изменить**.
3. Нажмите √ чтобы редактировать имя.
4. Нажмите √ чтобы редактировать номер.
5. Повторите шаг 6, описанный в разделе 6.1.

7.4. Создание записи в телефонной книге как VIP

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 7.2.
2. Нажмите OK MENU дважды и ▲ или ▼ чтобы **Добав в VIP?**.
3. Повторите шаг 6, описанный в разделе 6.1

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 7.2.
2. Нажмите дважды √ и ▲ или ▼ чтобы **Добав в VIP?**.
3. Нажмите √ , отобразится **Добав в VIP?**.
4. Повторите шаг 6, описанный в разделе 6.1.

7.5. Добавление записи из телефонной книги в память быстрого набора

В режиме ожидания,

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаг 1, описанный в разделе 7.1.
2. РНажмите OK MENU дважды и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Добав в БН**.
3. Нажмите OK MENU , и ▲ или ▼ чтобы выбрать **М1**/ **М2**/ **М3**/ **клавишу 1/клавишу 2/клавишу 3**.
4. Нажмите OK MENU для отображения имени и номера, затем нажмите OK MENU для подтверждения.

5. Примечание: если выбрать клавишу 1, клавишу 2 или клавишу 3, на шаге 4 отобразится только номер.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаг 1, описанный в разделе 7.1.
2. Нажмите дважды √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Добав в БН**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **M1**/ **M2**/ **M3**/ **клавишу 1/клавишу 2/клавишу 3**.
4. Нажмите √ для отображения имени и номера, затем нажмите √ для подтверждения.

Примечание: если выбрать **клавишу 1, клавишу 2 или клавишу 3**, на шаге 4 отобразится только номер.

7.6. Удаление записи в телефонной книге

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 7.2.
2. Нажмите дважды OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Удалить**.
3. Нажмите OK MENU , появится **Подтвердить?**, а затем нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать √ для удаления или **X** для отказа от удаления.
4. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 7.2.
2. Нажмите √, чтобы просмотреть имя, номер и мелодию записи.
3. Нажмите **X** , отобразится **Удалить?**. Нажмите √ чтобы подтвердить удаление, или нажмите **X**, счтобы подтвердить отказ от удаления.

7.7. Удаление всей телефонной книги

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 7.2.
2. Нажмите дважды OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Удалить все**.
3. Нажмите OK MENU , появится **Подтвердить?**, а затем нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать √ для удаления или **X для отказа от удаления**.
4. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе.
2. Нажмите дважды √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Удалить все**.
3. Нажмите √ , отобразится **Подтвердить?**. Нажмите √, чтобы подтвердить удаление, или нажмите **X**, чтобы подтвердить отказ от удаления.

8. СПИСОК ПОВТОРНОГО НАБОРА

В списке повторного набора хранится до 20 последних набранных номеров. Если какой-либо номер из списка повторного набора совпадает с записью телефонной книги, содержащей информацию об имени, вместо него будет отображаться имя.

8.1. Сохранение номера повторного набора в телефонную книгу

В режиме ожидания,

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите и удерживайте клавишу * , чтобы войти в список повторного набора.
2. Нажмите ▲ или ▼ , чтобы просмотреть список повторного набора.
3. Нажмите OK MENU чтобы выбрать нужный номер повторного набора.
4. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Доб в тел кн**.

5. Нажмите OK MENU чтобы ввести имя.
6. Нажмите OK MENU чтобы отредактировать номер при необходимости.
7. Повторите шаги 5–6, описанные в разделе 6.1.

Через телефонную базу:

1. Нажмите клавишу , чтобы войти в список повторного набора.
2. Нажмите ▲ или ▼ , чтобы просмотреть список повторного набора.
3. Нажмите √ чтобы выбрать нужный номер повторного набора.
4. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Доб в тел кн**.
5. Нажмите √ чтобы ввести имя.
6. Нажмите √ чтобы отредактировать номер при необходимости.
7. Повторите шаги 5 и 6, описанные в разделе 6.1.

(примечание: ! указывает на то, что в этой телефонной книге есть VIP-записи).

8.2. Сохранение номера повторного набора в память быстрого набора

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 8.1.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Добав в БН**.
3. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **М1**/ **М2**/ **М3**.
4. Нажмите OK MENU , чтобы ввести имя.
5. Нажмите OK MENU , чтобы отредактировать номер при необходимости.
6. Повторите шаги 5–6, описанные в разделе 6.1.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 8.1.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Добав в БН**.
3. Нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать **М1**/ **М2**/ **М3**.
4. Нажмите √ чтобы ввести имя.
5. Нажмите √ чтобы отредактировать номер при необходимости.
6. Повторите шаги 5 и 6, описанные в разделе 6.1.

(примечание: ! указывает на то, что в этой телефонной книге есть VIP-записи).

8.3. Удаление номера повторного набора

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 8.1.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Удалить**.
3. Повторите шаги 3 и 4, описанные в разделе 7.6.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 8.1.
2. Повторите шаг 3, описанный в разделе 7.6.

8.4. Удаление списка повторного набора

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 8.1.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Удалить все**.
3. Повторите шаги 3 и 4, описанные в разделе 7.7.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 8.1.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Удалить все**.
3. Повторите шаг 3, описанный в разделе 7.7.

9. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕТИ)

Данная функция доступна при наличии подписки на услугу автоматического определения номера у вашего оператора телефонной связи. В телефоне сохраняется до 50 принятых вызовов с информацией о дате/времени в списке вызовов. Примечания: если отправка информации о вызывающем абоненте по его номеру отключена, на дисплее будет отображаться **Скрытый**. Если номер, вызывающего абонента не указан, будет отображаться **Неизвестный**.

В режиме ожидания при поступлении трех пропущенных вызовов на экране отобразится **3 новых вызовов**.

9.1. Просмотр списка вызовов

Все полученные вызовы сохраняются в списке вызовов в хронологическом порядке. Когда список вызовов будет заполнен, самый старый вызов будет заменен новым.

В режиме ожидания,

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите и удерживайте клавишу # или нажмите OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Спис вызовов**.
2. Нажмите OK MENU , отобразится список вызовов. Непросмотренный пропущенный вызов отмечается символом * в конце номера.
3. Нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать нужную запись.
4. Нажмите OK MENU , чтобы просмотреть более подробную информацию о нужной записи.

Через телефонную базу:

1. Нажмите клавишу i? или нажмите ☰ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Список выз**.
2. Нажмите √ , отобразится список вызовов. Непросмотренный пропущенный вызов отмечается символом * в конце номера.
3. Нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать нужную запись.
4. Нажмите √ , чтобы просмотреть более подробную информацию о нужной записи.

9.2. Сохранение номера из списка вызовов в телефонной книге

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 9.1.
2. Нажмите дважды OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Доб в тел кн**.
3. Нажмите OK MENU , чтобы ввести имя.
4. Нажмите OK MENU , чтобы отредактировать номер при необходимости.
5. Повторите шаги 5–6, описанные в разделе 6.1.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 9.1.
2. Нажмите дважды √ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Доб в тел кн**.
3. Нажмите √ чтобы ввести имя.
4. Нажмите √ чтобы отредактировать номер при необходимости.
5. Повторите шаги 5 и 6, описанные в разделе 6.1.

(примечание: ! указывает на то, что в этой телефонной книге есть VIP-записи).

9.3. Сохранение номера из списка вызовов в память быстрого набора

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 9.1.
2. Нажмите дважды OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Доб в тел кн**.
3. Повторите шаги 4–6, описанные в разделе 8.2.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в части 9.1.
2. Нажмите дважды √ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Доб в тел кн**.
3. Повторите шаги 4–6, описанные в разделе 8.2.

9.4. Удаление записи из списка вызовов

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 9.1.
2. Нажмите дважды OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Удалить**.
3. Повторите шаги 3 и 4, описанные в разделе 7.6.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 9.1.
2. Нажмите √ , чтобы просмотреть имя, номер и мелодию записи.
3. Нажмите √ , отобразится **Удалить?**.
4. Повторите шаг 3, описанный в разделе 7.6.

9.5. Удаление всего списка в Списке вызовов

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 9.1.
2. Нажмите дважды OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Удалить все**.
3. Повторите шаги 3 и 4, описанные в разделе 7.7.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 9.1.
2. Нажмите дважды √ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Удалить все**.
3. Отобразится **Удалить всё Подтвердить?**.
4. Нажмите √ , чтобы подтвердить удаление всего списка повторного набора, или нажмите **X** , чтобы подтвердить отказ от удаления.

10. ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕТИ)

Индикатор ожидающей голосовой почты (VMWI) появляется, когда у телефонного оператора есть для вас новое голосовое сообщение, которое можно прослушать. Эта функция доступна, только если вы подписались на услугу голосовой почты, предоставляемую вашим телефонным оператором.

10.1. Доступ к сообщениям голосовой почты

появится на экране, а номер VMWI сохранится в списке вызовов, когда в голосовом почтовом ящике появится новое сообщение.

Через беспроводную трубку:

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу # или нажмите OK MENU и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Спис вызовов**.
2. Нажмите OK MENU , нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать нужную запись VMWI.

3. Нажмите , чтобы набрать номер сервера голосовой почты, или наберите номер голосовой почты, предоставленный телефонным оператором.

Через телефонную базу:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу или нажмите и или , чтобы выбрать **Список вызовов**.
2. Нажмите √ , нажмите или чтобы выбрать нужную запись VMWI.
3. Нажмите или поднимите проводную трубку на телефонной базе, чтобы набрать номер сервера голосовой почты, или наберите номер голосовой почты, предоставленный телефонным оператором.

11. АВТООТВЕТЧИК (АО)

Ваш телефон оснащен автоответчиком, который записывает неотвеченные вызовы, когда он включен. Автоответчик может хранить до 59 сообщений в течение максимального времени записи, составляющего около 30 минут. Помимо записи входящих сообщений, вы можете записывать заметки для других пользователей вашего телефона. Если память автоответчика заполнена, на ЖКД в режиме ожидания появится надпись «Память полна».

11.1. Включение/выключение автоответчика

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите OK MENU и или , чтобы выбрать **Автоответчик**.
2. Нажмите OK MENU и или , чтобы выбрать **АО вкл/выкл**.
3. Нажмите OK MENU и или , чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл**.
4. Нажмите OK MENU Нажмите.

Через телефонную базу:

1. Нажмите на телефонной базе для переключения **Вкл./Выкл.** АО. ИЛИ
2. Нажмите и или , чтобы выбрать **Автоответчик**.
3. Нажмите √ и или , чтобы выбрать **АО вкл/выкл**.
4. Нажмите √ и или , чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл**.
5. Нажмите √ tНажмите.

Если автоответчик установлен на , на ЖК-дисплее беспроводной трубки и базовой станции телефона отобразится.

Если автоответчик установлен на , исчезнет с ЖК-дисплея.

11.2. Прослушивание сообщений в автоответчике

Когда на автоответчик записываются новые сообщения, на ЖК-дисплее мигает , и

будет отображаться количество новых сообщений, пока все новые сообщения не будут прослушаны.

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите OK MENU и или , чтобы выбрать **Отв. устр**.
2. Нажмите OK MENU и или , чтобы выбрать **Воспр. сооб**.
3. Нажмите OK MENU , чтобы начать воспроизведения сообщения, на экране отобразится информация о дате и времени полученного сообщения.
4. Во время воспроизведения сообщения нажмите или , чтобы выбрать Стоп, Вперед, Предыдущее, Удалить.
5. Нажмите OK MENU и или , чтобы выбрать **Стоп**, **Вперед**, **Предыдущее**, **Удалить**.
6. Нажмите OK MENU чтобы выполнить соответствующие функции во время воспроизведения сообщения.
7. Как вариант, можно использовать следующие клавиши быстрого доступа для управления разными операциями во время воспроизведения сообщения.

I. Нажмите 5 , чтобы остановить воспроизведение сообщения (функция «Стоп»).

II. Нажмите 4 , чтобы перейти к повторному воспроизведению текущего сообщения с начала.

III. Нажмите 4 , чтобы перейти назад к предыдущему сообщению (функция «Предыдущее»).

IV. Нажмите 6 , чтобы перейти к воспроизведению следующего сообщения (функция «Вперед»).

V. Нажмите 2 , чтобы удалить текущее воспроизводимое сообщение (функция «Удаление»).

Через телефонную базу:

1. Нажмите ▶
2. Новые сообщения будут воспроизводиться из громкоговорителя на телефонной базе.
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы увеличить или уменьшить громкость во время воспроизведения сообщения соответственно.
4. Можно использовать следующие клавиши: **Стоп**, **Вперед**, **Предыдущее**, **Удалить** одля управления различными операциями во время воспроизведения сообщения.

   I. ■ : чтобы остановить воспроизведение сообщения.

   II. ▶▶ : чтобы перейти к воспроизведению следующего сообщения.

   III. ◀◀ : Нажмите, чтобы повторить воспроизведение текущего сообщения с начала.
   Нажмите дважды, чтобы перейти назад к предыдущему сообщению.

   IV. 🗑 : чтобы удалить текущее воспроизводимое сообщение.

11.3. Удаление всех сообщений в автоответчике

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите OK MENU и ▲ 📖 или ▼ чтобы выбрать **Автоответчик**.
2. Нажмите OK MENU и ▲ 📖 или ▼ чтобы выбрать **Удал. старые**.
3. Повторите шаги 3 и 4, описанные в разделе 7.7.

Через телефонную базу:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Автоответчик**.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Удал. старые**.
3. Нажмите √ , отобразится **Подтвердить?**.
4. Нажмите √ , чтобы подтвердить удаление всех прослушанных сообщений или 🏠 , тобы вернуться в режим ожидания. ИЛИ

Нажмите и удерживайте 🗑 , чтобы удалить все сообщения.

11.4. Настройки автоответчика

11.4.1. Установка режима ответа

По умолчанию автоответчик установлен на режим **Ответ и запись**, который позволяет вызывающим абонентам оставлять сообщения. Этот режим можно изменить на **Только ответ**, который не позволяет вызывающим абонентам оставлять сообщения. В этом случае вызывающим абонентам будет предложено перезвонить позже.

Через телефонную базу:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Автоответчик**.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Настройки АО**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Режим ответа**.
4. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Отв и запис** или **Только ответ**.
5. Нажмите √ для подтверждения.

11.4.2. Запись собственного исходящего сообщения (OGM)

Вы можете записать собственное исходящее сообщение для режима «Ответ и запись» или режима «Только ответ», который будет использоваться во время ответа автоответчика на вызов. Если ваше пользовательское OGM удалено, предустановленное OGM будет восстановлено автоматически.

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Уст исх сооб**.
3. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Отв и запис** или **Только ответ**.
4. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Запись**.
5. Нажмите OK MENU, чтобы начать запись вашего пользовательского OGM, и на дисплее отобразится **Запись**.
6. Нажмите OK MENU, чтобы остановить и сохранить свое пользовательское OGM. Ваше недавно сохраненное OGM начнет воспроизводиться автоматически. Как вариант, нажмите клавишу **Стоп**, чтобы вернуться на предыдущий экран без сохранения пользовательского OGM.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Уст исх сооб**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Отв и запис** или **Только ответ**.
4. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Запись**.
5. Нажмите √, чтобы начать запись вашего пользовательского OGM, и на дисплее отобразится **Запись**.
6. Нажмите √, чтобы остановить и сохранить свое пользовательское OGM. Ваше недавно сохраненное OGM начнет воспроизводиться автоматически. Как вариант, нажмите **C**, чтобы вернуться на предыдущий экран без сохранения пользовательского OGM.

11.4.3. Воспроизведение и удаление собственного исходящего сообщения (OGM)

Вы можете воспроизвести свое собственное пользовательское OGM или предустановленное OGM для режима «Ответ и запись» или режима «Только ответ» и выбрать удаление своего пользовательского OGM во время воспроизведения и запись нового, когда захотите. Обратите внимание, что удалить предустановленные OGM невозможно.

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1–3, описанные в разделе 11.4.2.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Воспроизвед**.
3. Нажмите OK MENU, для воспроизведения пользовательского OGM (если ранее вы записали пользовательское OGM), и на экране появится **Воспр. исх.** Если пользовательское OGM не было записано ранее, будет воспроизведено предустановленное OGM.
4. Воспользуйтесь ▲ или ▼, чтобы выбрать **Стоп**, нажмите OK MENU, чтобы остановить воспроизведение OGM и вернуться в предыдущее меню.
5. Как вариант, используйте ▲ или ▼, чтобы выбрать **Удалить**, нажмите OK MENU чтобы удалить пользовательское OGM и вернуться в предыдущее меню. Кроме того, предустановленное OGM восстанавливается автоматически.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 3, описанные в разделе 11.4.2.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ чтобы выбрать **Воспроизвед**.

3. Нажмите √ для воспроизведения пользовательского OGM (если ранее вы записали пользовательское OGM), и на экране появится **Воспр. исх.** Если пользовательское OGM не было записано ранее, будет воспроизведено предустановленное OGM.
4. Нажмите ⮌ , чтобы остановить воспроизведение OGM и вернуться в предыдущее меню.
5. Как вариант, воспользуйтесь ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Удалить** на шаге 2.
6. Нажмите √ для удаления пользовательского OGM и возврата в предыдущее меню. Кроме того, предустановленное OGM восстанавливается автоматически.

Примечание: Предустановленное OGM удалить невозможно.

11.4.4. Установка задержки ответа

Вы можете установить количество звонков, прежде чем автоответчик ответит на входящий вызов и начнет воспроизведение OGM. Вы можете настроить автоответчик так, чтобы он отвечал после двух–десяти звонков.

Через беспроводную трубку:

Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1.

1. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Задержка отв**.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать нужную задержку ответа.
3. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Задержка отв**.
3. Нажмите √ и ▲ or ▼ или ▼ , чтобы выбрать нужную задержку ответа.
4. Нажмите √ для подтверждения.

11.4.5. Установка времени записи входящего сообщения

Вы можете установить максимальную длительность записи входящих сообщений (60 с, 120 с или 180 с).

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Время записи**.
3. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать нужное время записи.
4. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Время записи**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать нужное время записи.
4. Нажмите √ для подтверждения.

11.4.6. Включение или выключение проверки базы

Вы можете выбрать включение или выключение проверки вызовов на телефонной базе через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Проверка БС**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл**.
4. Нажмите √ для подтверждения.

11.4.7. Изменение языка голосовых подсказок автоответчика

Через беспроводную трубку:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1.
2. Нажмите OK MENU и ▲ ◀ ▶ ▼ или ▼, чтобы выбрать **Язык автоотв**.
3. Нажмите OK MENU и ▲ ◀ ▶ ▼ или ▼, чтобы выбрать нужный язык голосовых подсказок.
4. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Через телефонную базу:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Язык автоотв**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать необходимый язык голосовых подсказок.
4. Нажмите √ для подтверждения.

11.5. Удаленный доступ к автоответчику

Вы можете позвонить на свой телефон Alcatel R100 Combo RU с другого телефона с тональным набором, чтобы включить или выключить автоответчик и прослушать свои сообщения удаленно.

1. Совершите звонок с телефона с тональным набором на свой телефон Alcatel R100 Combo RU.
2. Когда автоответчик ответит на вызовы и начнет воспроизводить OGM, нажмите клавишу *.
3. Введите 2-значный PIN-код удаленного доступа.
4. Следующие клавиши предназначены для выполнения нужных функций, как показано в таблице ниже.

Клавиши	**Функции**	
	Во время воспроизведения сообщения	Пока сообщение не воспроизводится
2	Удаление текущего воспроизведения сообщения	
4	Повторное воспроизведение текущего сообщения с начала. Нажмите дважды, чтобы перейти назад к предыдущему сообщению	
5	Остановка воспроизведения текущего сообщения	Воспроизведение сообщения
6	Перемотка вперед для воспроизведения следующего сообщения	
7		Включение автоответчика
9		Выключение автоответчика

Примечание: если автоответчик выключен, телефон ответит после 12 звонков. Для активации функции удаленного доступа можно нажать, а затем ввести 2-значный PIN-код удаленного доступа (PIN-код удаленного доступа по умолчанию — 00).

11.5.1. Включение или выключение удаленного доступа

Вы можете выбрать включение или выключение удаленного доступа на телефонной базе.

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 11.4.1..
2. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Дист. доступ**.

3. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл**.
4. Нажмите √ для подтверждения.

11.6. Проверка вызовов

Через беспроводную трубку:

Пока вызывающий абонент оставляет сообщение на автоответчике, на экране отображается **Проверка?** .

Нажмите OK MENU чтобы проверить вызов на своей трубке.

В любое время, если вы хотите ответить на вызов, вы можете нажать на беспроводной трубке.

Через телефонную базу:

Когда параметр **Проверка БС** установлен на **Вкл.** и когда поступает входящее сообщение, телефонная база начнет проверку вызовов после предустановленного количества звонков задержки ответа.

В любое время, если вы хотите ответить на вызов, вы можете нажать или поднять проводную трубку на телефонной базе.

Примечание: запись сообщения будет автоматически остановлена. Если автоответчик находится в процессе записи, уже записанное сообщение будет сохранено.

12. НАСТРОЙКИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ

Вы можете установить часы сигнала оповещения как для телефонной базы, так и для отдельной беспроводной трубки. на дисплее отображается символ . При достижении времени сигнала оповещения на ЖК-дисплее мигает . Телефонная база или отдельная беспроводная трубка будет звонить с мелодией сигнала оповещения в течение 30 секунд. Для отключения сигнала оповещения нажмите любую клавишу. Если активирована функция повтора сигнала, сигнал оповещения зазвонит повторно по истечении времени повтора 6 минут.

Примечание: уровень громкости сигнала оповещения соответствует настройкам громкости звонка трубки. Если звонок трубки установлен на «Выкл.», сигнал оповещения будет по-прежнему звучать на уровне громкости 1.

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Сигнал**.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Вкл/выкл**.
3. Нажмите OK MENU . Если выбран параметр **Вкл.**, вам будет предложено ввести время сигнала оповещения.
4. Введите время сигнала оповещения.
5. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Один раз** Или **Ежедневно**.
6. Нажмите OK MENU для установки функции повтора сигнала, затем ▲ или ▼ для выбора чтобы выбрать.
7. Нажмите √ для подтверждения.

13. НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

13.1. Установка громкости звонка

Для беспроводной трубки:

1. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Опции трубки**.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Настр звонка**.
3. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Громк звонка**.
4. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать нужную громкость звонка. Есть 6 уровней громкости звонка, включая «Выкл».
5. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Для телефонной базы:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции базы**.
2. Press √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Громк звонка**.
3. Press √ и ▲ or ▼ чтобы выбрать нужную громкость звонка. Есть 5 уровней громкости звонка, включая «Выкл».
4. Нажмите √ для подтверждения.

Примечание: во время выбора будет воспроизводиться соответствующая громкость звонка. Если выбрано «Выкл», отобразится значок 🔇.

13.2. Установка мелодии звонка

Для беспроводной трубки:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 13.1
2. Нажмите OK MENU и 📖 или ▼, чтобы выбрать **Внутр вызов** (для вызова по внутренней связи) или **Внешн вызов** (для входящего вызова).
3. Нажмите OK MENU и 📖 или ▼, чтобы выбрать нужную мелодию звонка. Всего на выбор есть 10 мелодий.
4. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Для телефонной базы:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции базы**.
2. Press √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Звонок базы**.
3. Press √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать выбрать нужную мелодию звонка. Всего на выбор есть 10 мелодий.
4. Нажмите √ для подтверждения.

13.3. Установка сигнала оповещения

Для беспроводной трубки:

1. Нажмите OK MENU и 📖 или ▼, чтобы выбрать **Опции трубки**.
2. Нажмите OK MENU и 📖 или ▼, чтобы выбрать **Настр. тона**.
3. Нажмите OK MENU и 📖 или ▼, чтобы выбрать **Тон клавиш/Тон аккумул/Вне зоны**.
4. Нажмите OK MENU и 📖 или ▼, чтобы **Вкл** или **Выкл** эти тоны.
5. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Для телефонной базы:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции базы**.
2. Press √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Тон клавиш**.
3. Press √ и ▲ или ▼, чтобы **Вкл** или **Выкл**.
4. Нажмите √ для подтверждения.

13.4. Контраст ЖК-дисплея

Для беспроводной трубки:

1. Нажмите OK MENU и 📖 или ▼, чтобы выбрать **Опции трубки**.
2. Нажмите OK MENU и 📖 или ▼, чтобы выбрать **Контраст ЖКД**.
3. Нажмите OK MENU и 📖 или ▼, чтобы выбрать нужный уровень контрастности. Существует 5 уровней для выбора.
4. Нажмите OK MENU чтобы подтвердить уровень контрастности ЖК-дисплея.

Для телефонной базы:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции базы**.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Контраст ЖКД**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный уровень контрастности. Существует 5 уровней для выбора.
4. Нажмите √ чтобы подтвердить уровень контрастности ЖК-дисплея.

13.5. Установка даты и времени

13.5.1. Изменение формата даты

Для беспроводной трубки:

1. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции трубки**.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Дата и время**.
3. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Формат даты**.
4. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный формат даты (**ДД-ММ-ГГ** или **ММ-ДД-ГГ**).
5. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Для телефонной базы:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции базы**.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Дата и время**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Формат даты**.
4. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный формат даты (**ДД-ММ-ГГ** или **ММ-ДД-ГГ**).
5. Нажмите OK MENU для подтверждения.

13.5.2. Изменение формата времени

Для беспроводной трубки:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 13.5.1.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Формат врем**.
3. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный формат дат(**12 ч.** или **24 ч.**).
4. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Для телефонной базы:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 13.5.1.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Уст. времени**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный формат даты (**12 ч.** или **24 ч.**).
4. Нажмите √ для подтверждения.

13.5.3. Установка даты и времени

Для беспроводной трубки:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 13.5.1.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Уст. времени**.
3. Нажмите OK MENU ввести информацию о времени.
4. Нажмите OK MENU чтобы ввести информацию о дате.
5. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Для телефонной базы:

1. Повторите шаги 1 и 2, описанные в разделе 13.5.1.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Уст. времени**.
3. Нажмите √ чтобы ввести информацию о дате.
4. Нажмите √ чтобы ввести информацию о времени.
5. Нажмите √ для подтверждения.

13.6. Переименование беспроводной трубки

1. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции трубки**.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Переим. труб**.
3. Нажмите OK MENU и введите имя вашей трубки.
4. Нажмите OK MENU для подтверждения.

13.7. Изменение языка дисплея

Для беспроводной трубки:

1. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции трубки**.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Язык**.
3. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать выбрать нужный язык.
4. Нажмите OK MENU для подтверждения.

Для телефонной базы:

1. Нажмите ≡ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции базы**.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Язык**.
3. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный язык.
4. Нажмите √ для подтверждения.

13.8. Регистрация беспроводной трубки на телефонной базе

Телефонная трубка и базовый блок предварительно зарегистрированы. На одном базовом блоке можно зарегистрировать до 4 трубок. Для новых трубок требуется регистрация перед использованием.

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Опции трубки**.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Регистрация**.
3. Нажмите OK MENU и введите 4-значный PIN-код системы (по умолчанию этот PIN-код равен 0000).
4. Нажмите OK MENU для подтверждения. На ЖК-дисплее беспроводной трубки появится **Подождите**.
5. Нажмите и удерживайте **Поиск** на телефонной базе в течение около пяти секунд, базовая станция перейдет в режим регистрации. На ЖК-дисплее телефонной базы появится **Регистрация**.
6. Когда регистрация будет успешно завершена, на дисплее трубки отобразится **Трубка X** (**X** обозначает номер, присвоенный трубке). Затем трубка синхронизирует данные, такие как контакты, номера быстрого набора и имена трубок со всеми другими уже зарегистрированными трубками.

13.9. Отмена регистрации трубки

Для отмены регистрации трубки на базовой станции необходимо ввести 4-значный PIN-код (по умолчанию — 0000).

Через телефонную базу:

1. Нажмите ≡ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Пар. базы**.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼, чтобы выбрать **Удал. трубку**.

3. Нажмите √ и вам будет предложено ввести 4-значный PIN-код системы.
4. Введите 4-значный PIN-код системы.
5. Нажмите и на экране отобразится список зарегистрированных трубок
6. Нажмите ▲ или ▼ , чтобы выбрать одну из трубок, регистрацию которой нужно отменить.
7. Нажмите √ для подтверждения.

13.10. Изменение PIN-кода системы (PIN-код системы по умолчанию — 0000)

Через телефонную базу:

1. Нажмите ☰ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Опции базы**.
2. Нажмите √ и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Сменить PIN**.
3. Нажмите √ и введите 4-значный текущий PIN-код системы.
4. Нажмите √ появится **Новый Pin?**, введите новый PIN-код системы.
5. Нажмите √ появится **Подтвердить?**, введите новый PIN-код системы.
6. Нажмите √ чтобы сохранить новый PIN-код системы.

13.11. Сброс настроек телефона

Вы можете сбросить настройки телефона до заводских с помощью самой трубки или телефонной базы. После сброса настроек все ваши личные настройки, записи в списке повторного набора и списке вызовов будут удалены, но записи в телефонной книге, памяти прямого набора и списке блокировки останутся без изменений.

Через беспроводную трубку:

1. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **Опции трубки**.
2. Нажмите OK MENU и ▲ или ▼ , чтобы выбрать **По умолчанию**.
3. Нажмите OK MENU для подтверждения.
4. Отобразится **Подтвердить?**. Нажмите OK MENU , чтобы подтвердить удаление, или нажмитес C , чтобы подтвердить отказ от удаления.

Примечание: после сброса настроек телефона снова появится экран режима приветствия, на котором можно выбрать нужную страну.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зона действия вне помещений	До 300 метров**
Зона действия в помещении	До 50 метров**
Автономность аккумулятора трубки (средние значения)	8 часов в режиме разговора*** 100 часов в режиме ожидания***
Количество трубок	До 4 шт
Режим внутренней связи	Да
Трехсторонняя конференция (1 внешний абонент + 2 внутренних абонента)	Да
Электрическое соединение/сетевой адаптер базы/зарядное устройство	Сетевой адаптер базы и адаптер зарядного устройства: Модель: AT-337E-060045A/MLF-A760600450CE Вход: 100–240 В/50–60 Гц/0,15 А Выход: 6 В пост. тока/450 мА, 2,7 Вт Используйте только адаптеры, поставляемый в комплекте с телефоном. Однофазный переменный ток, за исключением установки IT в соответствии со стандартом EN62368-1. Внимание! Напряжение сети классифицируется как опасное в соответствии с критериями этого стандарта.
Телефонная связь	Устройство, предназначенное для подключения к аналоговой телефонной линии класса TRT3 (напряжение телекоммуникационной сети) в соответствии со стандартом EN62368-1.
Аккумуляторы для трубки	2 × AAA – 1,2 В – 300 мА·ч (NiMH, перезаряжаемые). Используйте только аккумуляторы, поставляемые в комплекте с телефоном. Использование аккумуляторов другого типа увеличивает риск взрыва. Использованные аккумуляторы подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством по охране окружающей среды.
Температурный диапазон	5-40°C

** Значения могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.

*** В зависимости от первоначального заряда аккумулятора.

15. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении трудностей в эксплуатации телефона следуйте приведенным ниже инструкциям.

Проблема	Причина	Способ устранения
При нажатии клавиши отсутствует гудок набора номера	a. Возможно, шнур питания базовой станции не подсоединен к розетке. b. Возможно, шнур адаптера неправильно подсоединен к базовой станции. c. Линия может быть занята, так как другая трубка может не использоваться.	a. Проверьте подключение. Отсоедините шнур от сети электропитания и подсоедините обратно. Убедитесь, что шнур телефонной линии подсоединен к базовой станции и розетке телефона. b. Проверьте вилку базового блока и розетку 220 В (отсоединить и вставить). c. Подождите, пока линия освободится.
При подключении к АТС нет соединения и/или соединение неправильное после набора номера.	Требуется префикс набора номера.	Вставьте префикс набора номера.
На дисплее отображается "**Вне зоны**".	a. Возможно, базовая станция находится вне зоны действия. b. Возможно, базовая станция не подключена к сети.	a. Сократите диапазон действия. b. Подключите базовую станцию к сети.
Не удается совершить вызов.	Возможно, услуга не активирована, либо неправильная работа или неправильная настройка.	Проверьте подписку на сеть.
Отсутствует отображение на дисплее.	Аккумулятор разряжен.	Зарядить аккумулятор.
Входящие вызовы блокируются (если вы не собирались включать функцию блокировки вызовов)	a. Проверьте, установлен ли параметр **ПАРАМ. БЛОК.** на **VIP ОК** или **КОНТАКТЫ ОК?** b. Проверьте, установлен ли параметр **ПАРАМ. БЛОК** на **ВКЛ.** и есть ли входящий вызов в черном списке?	a. Если да, установите параметр **ПАРАМ. БЛОК** на **ВЫКЛ.**. b. Если да, очистите номер в списке блокировки, как описано в разделе 5.4.

Автоответчик		
Устройство не записывает новые сообщения.	Автоответчик может быть выключен.	Включите автоответчик.
Вызывающий абонент не может оставить сообщение.	a. Автоответчик может быть выключен. b. Память сообщений может быть заполнена.	a. Включите автоответчик. b. Сотрите ненужные сообщения.
Я не могу управлять автоответчиком удаленно.	a. Возможно, вы ввели неправильный код удаленного доступа. b. Возможно, вы слишком быстро нажимаете клавиши набора. c. Удаленный доступ может быть выключен. d. Возможно, вы пользуетесь импульсным телефоном.	a. Если вы забыли код удаленного доступа, сбросьте настройки до заводских. b. Нажимайте каждую клавишу с усилием. c. Включите удаленный доступ. d. Повторите попытку на телефонном аппарате с тоновым набором.
Во время записи исходящего сообщения или прослушивания сообщений устройство звонит, и запись останавливается.	Вероятно, поступает вызов.	Ответьте на входящий вызов и повторите попытку записать исходящее сообщение позже.

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки телефонного оператора.

16. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В случае возникновения опасности поражения электрическим током сетевой адаптер выполняет функцию устройства электрической изоляции на напряжение 230 В. Поэтому в качестве меры предосторожности его необходимо установить рядом с устройством и обеспечить к нему легкий доступ. Чтобы отключить устройство от сети, необходимо вынуть адаптер переменного тока из розетки 230 В переменного тока/50 Гц. В случае выхода из строя адаптера переменного тока его необходимо заменить идентичной моделью.


Если устройство не подключено к сети или произошло отключение электроэнергии, телефоны с беспроводными трубками работать не будут.

После этого вы уже не сможете совершить и принять вызовы в экстренных ситуациях. Поэтому мы рекомендуем вам оставить в качестве запасного решения обычный телефон, который не требует электропитания.

! Не используйте телефон для сообщения об утечке газа, находясь в непосредственной близости от места утечки.

Рекомендуется избегать использования этого устройства во время грозы. Не пытайтесь вскрывать аккумуляторы, так как они содержат химические вещества. В случае утечки избегайте попадания вещества на кожу, в глаза, нос и рот. В случае контакта промывайте пораженный участок в течение 20 минут проточной водой и обратитесь к врачу скорой помощи. Очистите изделие впитывающей бумагой или сухой тканью и обратитесь к дилеру для замены аккумулятора.

17. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

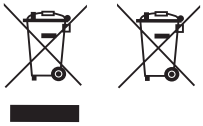

Этот символ означает, что неработающее электронное устройство необходимо собирать отдельно и не смешивать с бытовыми отходами.

Это устройство было разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат вторичной переработке и повторному использованию. Электрические и электронные устройства могут содержать детали, необходимые для правильной работы системы, но которые могут представлять опасность для здоровья и окружающей среды при ненадлежащем обращении или ненадлежащей утилизации. Поэтому не выбрасывайте неработающее устройство вместе с бытовыми отходами.

Если устройство принадлежит вам, вы должны сдать его в соответствующий местный пункт приема или оставить у продавца при покупке нового устройства.

- Если вы являетесь профессиональным пользователем, следуйте инструкциям вашего поставщика.

- Если устройство взято в аренду или оставлено вам, обратитесь к своему поставщику услуг.

Заботясь об охране окружающей среды, компания ATLINKS оснастила это устройство импульсным источником питания, обеспечивающим более высокую энергоэффективность. Его преимущества заключаются не только в очень низком энергопотреблении, но и в более компактных размерах по сравнению с традиционными источниками питания, использовавшимися в предыдущей линейке.

Отработанные аккумуляторы вашего телефона (если он оснащен аккумуляторами) необходимо утилизировать в соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдайте местные правила. Сдайте аккумуляторы продавцу или утилизируйте их в авторизованном центре переработки.

Помогите нам защитить окружающую среду, в которой мы живем!

18. СООТВЕТСТВИЕ

EAC

Декларация о соответствии ТР ЕАЭС 037/2016 ЕАЭС N RU Д-НК.РА03.В.12379/26 от 07.04.2026 г., действительна до 02.04.2031 г., (зарегистрирована Заявителем ООО Компания Телми, ИНН 7724717363). Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011, 020/2011 ЕАЭС N RU Д-НК. РА03.В.18206/26 от 07.04.2026 г., действительна до 05.04.2031 г., (зарегистрирована Заявителем ООО Компания Телми, ИНН 7724717363).

Срок службы 5 лет.

Сделано в Китае

www.alcatel-business.com

ATLINKS
Гонконг, офис 1818, 18 этаж, коммерческий центр Нан Фунь,
ул.Лам Лок, 19, Коулун Бэй, Коулун, Китай

© ATLINKS 2026, воспроизведение запрещено.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики своих изделий в целях технического усовершенствования или соблюдения новых правил.

ALCATEL и ATLINKS являются зарегистрированными товарными знаками.

Alcatel является товарным знаком компании Nokia и используется по лицензии компанией ATLINKS.

Alcatel R100 Combo RU
A/W No: 10002969 Rev.0 (RU)