




www.alcatel-home.com

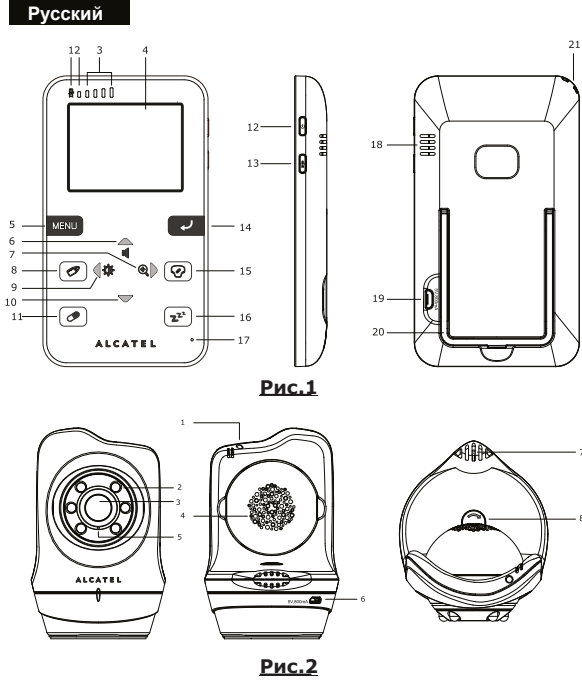

1. Обзор

1.1 Комплектация

- 1 x Родительский блок
- 1 x Детский блок
- 2 x Блока питания

1.2 Описание изделия

Родительский блок (рис.1)	Детский блок (рис. 2)
1. Светодиодный индикатор зарядки 2. Светодиодный индикатор питания 3. Светодиодный индикатор громкости 4. ЖК-дисплей 5. Кнопка «Меню» 6. Кнопка навигации ВВЕРХ и увеличения громкости 7. Кнопка навигации ВПРАВО и масштабирования 8. Таймер кормления 9. Кнопка навигации ВЛЕВО и яркости 10. Кнопка навигации ВНИЗ и уменьшения громкости 11. Медицинский таймер 12. Кнопка включения/выключения экрана и питания 13. Кнопка разговора с ребенком 14. Кнопка подтверждения 15. Таймер смены подузников 16. Таймер сна 17. Микрофон 18. Динамик 19. Зарядный порт микро-USB 20. Откидная подставка 21. Отверстие для шнура	1. Фотодатчик 2. Инфракрасные светодиоды 3. Камера 4. Динамик 5. Микрофон 6. Порт питания микро-USB 7. Температурный датчик 8. Светодиодный индикатор сопряжения и питания

1.4. ЗНАЧКИ ЖК-ДИСПЛЕЯ

Уровень сигнала	Яркость	Двойной режим
Громкость	Режим ожидания	Таймер сна
Разговор с ребенком	Температура	Таймер кормления
Колыбельная	Настройки	Таймер смены подузников
Ночное видение	Камера	Медицинский таймер
Масштаб	Дата и время	Режим VOX
Заряд батареи	Режим поиска	Блокировка сенсорной клавиатуры

2. УСТАНОВКА

2.1 Родительский блок

Выполните зарядку родительского блока с помощью прилагаемого блока питания. Подключите блок питания к электрической розетке и соедините его микро-USB-разъем с зарядным портом родительского блока (рис. 1, 19). В целях безопасности используйте ТОЛЬКО блоки питания, входящие в комплект поставки. **Во время зарядки:**
(a) Если питание выключено, значок зарядки отображается посередине экрана и свидетельствует об осуществлении зарядки. При этом светодиодный индикатор зарядки, находящийся в левом верхнем углу, горит красным цветом.
(b) Если питание включено, значок зарядки отображается в правом верхнем углу и свидетельствует об осуществлении зарядки. При этом светодиодный индикатор зарядки, находящийся в левом верхнем углу, горит красным цветом.

Примечание. При низком заряде аккумуляторной батареи, значок зарядки становится красным, а родительский блок каждые 10 секунд подает звуковой сигнал, указывая на необходимость выполнения зарядки. После полной зарядки аккумуляторной батареи светодиодный индикатор зарядки становится синим.

2.2 Детский блок

Подключите прилагаемый блок питания к электрической розетке и соедините его микро-USB-разъем с зарядным портом детского блока (рис. 2, 6); детский блок включится автоматически. В целях безопасности используйте ТОЛЬКО блоки питания, входящие в комплект поставки. После включения детского блока светодиодный индикатор мигнет, а затем загорится зеленым, что будет свидетельствовать о включении камеры. Для отключения детского блока отсоедините его кабель питания. Поместите детский блок в подходящее надежное место таким образом, чтобы камера охватывала зону наблюдения.

2.3 Сопряжение детского блока и родительского блока

Родительский и детский блоки, входящие в комплект поставки, изначально сопряжены друг с другом (подключены друг к другу). Если сопряжение не происходит автоматически сразу после активации блоков, его можно произвести вручную. Для сопряжения дополнительного детского блока, следуйте нижеприведенным шагам (1-4) и присвойте разные номера камер каждой дополнительной камере:
1. Для включения родительского блока нажмите и удерживайте кнопку питания.
2. Нажмите кнопку MENU и на дисплее отобразится значок меню.
3. Используйте кнопки / для выбора и нажмите кнопку . Выберите и нажмите кнопку .
4. С помощью кнопок / укажите номер камеры, которой необходимо сопряжение, затем нажмите кнопку для запуска сопряжения (во время процесса сопряжения мигает светодиодный индикатор, указывая на осуществление сопряжения).
5. Нажмите и удерживайте кнопку «Сопряжение» на детском блоке до тех пор, пока светодиодный индикатор питания не начнет мигать зеленым. Как только они будут сопряжены, видеозображение камеры немедленно отобразится на дисплее.
6. В случае неудачной попытки сопряжения повторите описанные выше шаги.

Примечание. Перед сопряжением убедитесь, что родительский и детский блоки находятся в непосредственной близости друг от друга.

3.0 Использование детского монитора Baby Link 510RU

3.1 Настройка отображения температуры

- Нажмите кнопку MENU;
- С помощью кнопок / выберите значок , затем нажмите кнопку , чтобы войти в подменю;
- С помощью кнопок / выберите , затем нажмите кнопку , чтобы войти в подменю;
- С помощью кнопок / выберите единицы измерения температуры;
- Для выхода и подтверждения нажмите кнопку .

Примечание. Показания температуры будут отображаться в нижнем правом углу экрана. Если температура превысит 29 °C (84°F) или станет ниже 14 °C (57°F), показания станут красными. Единицы измерения температуры по умолчанию — градусы Цельсия.

3.2 Настройка отображения даты и времени

- Нажмите кнопку MENU;
- С помощью кнопок / выберите значок , затем нажмите кнопку , чтобы войти в подменю;
- С помощью кнопок / выберите значок , затем нажмите кнопку , чтобы войти в подменю;
- С помощью кнопок / выберите нужный элемент для настройки;
- Для увеличения значения нажмите кнопку ; для уменьшения значения нажмите кнопку .
- Для выхода и подтверждения нажмите кнопку .

Примечание. Показания даты и времени будут отображаться в нижнем правом углу экрана. По умолчанию установлен 12-часовой формат времени.

3.3 Включение/выключение камеры

При коротком нажатии кнопки ПИТАНИЯ произойдет включение или выключение экрана.

3.4 Разблокировка сенсорных клавиш

После выключения экрана сенсорные кнопки автоматически блокируются, а в нижнем левом углу экрана появляется значок блокировки клавиатуры. Для разблокировки сенсорной клавиатуры нажмите на кнопку и проведите пальцем по остальным кнопкам навигации против часовой стрелки.

3.5 Функция разговора

Для разговора с ребенком через громкую связь детского блока нажмите и удерживайте кнопку РТТ («Разговор с ребенком») на родительском блоке. Значок РТТ будет отображаться в центре экрана. Чтобы услышать ответ с детского блока, просто отпустите кнопку.

3.6 Громкость

С помощью кнопок / войдите в настройки громкости. С помощью кнопок / выберите желаемый уровень громкости от 0 до 8. По умолчанию установлен уровень громкости 2.
Примечание. При размещении монитора и камеры слишком близко друг к другу возникают помехи. Для устранения этой проблемы необходимо убавить или отключить громкость и разместить устройства подальше друг от друга.

3.7 Яркость

Для доступа к настройкам яркости нажмите кнопку . С помощью кнопок / выберите желаемый уровень яркости (от 1 до 8). Уровень яркости по умолчанию 4.

3.8 Цифровое масштабирование

В режиме просмотра нажмите кнопку , чтобы войти в режим масштабирования.

- Для наклона вверх нажмите кнопку .
- Для наклона вниз нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку для панорамирования влево.
- Нажмите кнопку для панорамирования вправо.
- Для выхода из режима масштабирования нажмите кнопку MENU.

3.9 Настройка режима ожидания дисплея

- Нажмите кнопку MENU;
- С помощью кнопок / выберите значок , затем нажмите кнопку , чтобы войти в подменю;
- С помощью кнопок / выберите , затем нажмите кнопку , чтобы войти в подменю;
- С помощью кнопок / выберите требуемое значение:
OFF (Выкл.)/1min (1 мин.)/3min (3 мин.)/5min (5 мин.);
- Нажмите кнопку для сохранения настроек.

Примечание. При выборе настройки таймера ожидания OFF (Выкл.) дисплей будет постоянно ВКЛЮЧЕН. В противном случае он перейдет в режим ожидания и выключит экран через определенный промежуток времени. По умолчанию режим ожидания составляет 3 минуты

3.10 Настройка чувствительности режима VOX

- Нажмите кнопку MENU;
- С помощью кнопок / выберите значок , затем нажмите кнопку , чтобы войти в подменю;
- С помощью кнопок / выберите , затем нажмите кнопку , чтобы войти в подменю;
- С помощью кнопок / выберите требуемое значение:
OFF (Выкл.)/1/2/3 (по умолчанию установлено значение OFF (Выкл.)). Чем выше значение, тем выше уровень чувствительности;
- Нажмите кнопку для сохранения настроек.

Примечание. В режиме ожидания экран родительского блока отключается для сохранения энергии. Если при включенной функции VOX (передача с помощью голосового управления) детский блок обнаружит, что звук достиг заданного в настройках VOX уровня, экран родительского блока включится автоматически.

3.11 Настройка воспроизведения колыбельной

- Нажмите кнопку MENU;
- С помощью кнопок / выберите значок , затем нажмите кнопку , чтобы войти в подменю;
- С помощью кнопок / выберите требуемое значение: OFF (Выкл.) или мелодию колыбельной от №1 до №5 (по умолчанию установлено значение OFF (Выкл.));
- Для доступа к настройкам громкости колыбельной нажмите кнопку . С помощью кнопок / выберите желаемый уровень громкости от №1 до №5 (по умолчанию установлен уровень громкости №2);
- Для выхода и подтверждения нажмите кнопку MENU.
- Во время активации колыбельной значок колыбельной будет отображаться в верхней части экрана.
- При выборе функции цикла мелодии колыбельных от №1 до №5 будут непрерывно воспроизводиться по циклу.

3.12 Настройка и просмотр таймера

3.12.1 Таймер кормления

Настройка таймера кормления

- Нажмите кнопку , затем в течение 3 секунд кнопку MENU, после чего появится экран настроек таймера кормления;
- С помощью кнопок / выберите значение ON (Вкл.)/OFF (Выкл.);
- С помощью кнопок / установите таймер/будильник (для увеличения значения нажмите кнопку ; для уменьшения значения нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку для запуска таймера или кнопку MENU для выхода из настроек.

Примечание. Если таймер кормления активирован, на экране отображается значок .

Просмотр таймера кормления

- Нажмите и удерживайте кнопку для появления экрана просмотра;
- Для входа в настройки таймера кормления нажмите кнопку MENU;
- Для перезапуска таймера нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку для выхода.

Примечание. Во время срабатывания таймера нажмите кнопку MENU для выключения оповещения и отмены таймера. Для перезапуска таймера нажмите кнопку .

При отсутствии действий со стороны пользователя, он будет звонить в течение 1 минуты, а затем остановится. Звонок будет повторяться через 3 и 6 минут в качестве напоминания, при отсутствии действий со стороны пользователя.

3.12.2 Таймер смены подузников

Настройка таймера смены подузников

- Нажмите кнопку , затем в течение 3 секунд кнопку MENU, после чего появится экран настроек таймера;
- С помощью кнопок / выберите значение ON (Вкл.)/OFF (Выкл.);
- С помощью кнопок / установите таймер/будильник (для увеличения значения нажмите кнопку ; для уменьшения значения нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку для запуска таймера или кнопку MENU для выхода из настроек;

Примечание. Если таймер смены подузников активирован, на экране отображается значок .

Просмотр таймера смены подузников

- Нажмите и удерживайте кнопку до появления экрана просмотра;
- Для входа в настройки таймера смены подузников нажмите кнопку MENU;
- Для перезапуска таймера смены подузников нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку для выхода.

Примечание. Во время срабатывания таймера нажмите кнопку MENU для выключения оповещения и отмены таймера. Для перезапуска таймера нажмите кнопку .

При отсутствии действий со стороны пользователя, он будет звонить в течение 1 минуты, а затем остановится. Звонок будет повторяться через 3 и 6 минут в качестве напоминания, при отсутствии действий со стороны пользователя.

3.12.3 Таймер сна

Настройка таймера сна

- Нажмите кнопку , затем в течение 3 секунд кнопку MENU, после чего появится экран настроек таймера;
- С помощью кнопок / выберите значение ON (Вкл.)/OFF (Выкл.);
- С помощью кнопок / установите таймер/будильник (для увеличения значения нажмите кнопку ; для уменьшения значения нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку для запуска таймера или кнопку MENU для выхода из настроек.

Примечание. Если таймер сна активирован, на экране отображается значок .

Просмотр таймера сна

- Нажмите и удерживайте кнопку для появления экрана просмотра;
- Для входа в настройки таймера сна нажмите кнопку MENU;

- Для перезапуска таймера сна нажмите кнопку .
- Для выхода нажмите кнопку .

Примечание: Во время срабатывания таймера нажмите кнопку MENU для выключения оповещения и отмены таймера. Для перезапуска таймера нажмите кнопку .

При отсутствии действий со стороны пользователя, он будет звонить в течение 1 минуты, а затем остановится. Звонок будет повторяться через 3 и 6 минут в качестве напоминания, при отсутствии действий со стороны пользователя.

3.12.4 Медицинский таймер

Настройка медицинского таймера

- Нажмите кнопку , затем в течение 3 секунд кнопку MENU, после чего появится экран настроек медицинского таймера;
- С помощью кнопок / выберите необходимую опцию;
- Для увеличения значения нажмите кнопку ; для уменьшения значения нажмите кнопку .
- С помощью кнопок / выберите: 1 time a day (1 раз в день)/ 2 times a day (2 раза в день)/3 times a day (3 раза в день)/4 times a day (4 раза в день);
- Для включения/выключения (ON/OFF) используйте кнопки / .
- Нажмите кнопку для запуска медицинского таймера или кнопку MENU для выхода из настроек;

Примечание. Если медицинский таймер активирован, на экране отображается значок .

Просмотр медицинского таймера

Нажмите и удерживайте кнопку до появления экрана просмотра. Для выхода, в режиме просмотра экрана нажмите кнопку MENU.
Примечание. Во время звонка таймера нажмите кнопку MENU для его отмены. Для перезапуска таймера нажмите кнопку .

При отсутствии действий со стороны пользователя, он будет звонить в течение 1 минуты, а затем остановится. Звонок будет повторяться через 3 и 6 минут в качестве напоминания, при отсутствии действий со стороны пользователя.

3.13 Режим ночного видения

Детский блок оснащен шестью инфракрасными светодиодами с высоким разрешением для обеспечения четкого изображения в темноте. При обнаружении фотодатчиком низкого уровня освещения, светодиоды автоматически активируются, а изображение на экране родительского блока будет отображаться в черно-белом цвете. На экране будет отображаться значок .

Примечание. Оптимальное расстояние для работы ночного видения составляет 4 м 57 см (15 футов).

4.0 Устранение неисправностей

На экране ничего не отображается:

- Возможно, разряжена аккумуляторная батарея родительского блока. Попробуйте ее перезарядить.
- Выполните перезагрузку родительского и детского блоков. Отсоедините оба блока от электропитания, затем подсоедините их обратно.
- Возможно, родительский блок был случайно отключен. Нажмите и удерживайте кнопку ON (Вкл.)/OFF (Выкл.) для включения.
- Возможно, была выбрана неверная камера. Проверьте и измените номер камеры.

Потеряна связь между детским и родительским блоками:

- Возможно, детский блок находится вне диапазона связи, уменьшите расстояние между родительским и детским блоками.
- Возможно, разряжена аккумуляторная батарея родительского блока. Попробуйте ее перезарядить.
- Выполните перезагрузку родительского и детского блоков. Отсоедините оба блока от электропитания, затем через 15 секунд подсоедините их обратно. Для восстановления связи между блоками подождите 1 минуту.
- Повторите сопряжение.

Слышны помехи или шум:

- Возможно, рядом расположено слишком много электронных устройств или металлических объектов, препятствующих передаче сигнала.
- Возможно, разряжена аккумуляторная батарея родительского блока. Попробуйте ее перезарядить.

На видео отсутствует звук:

- Прибавьте громкость

Черно-белое видео:

- Активирован режим ночного видения; попробуйте улучшить освещение в зоне наблюдения.

Аккумуляторные батареи не заряжаются:

- Убедитесь в правильном подключении блока питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус действия в закрытом пространстве	До 50 метров*
Радиус действия на открытом пространстве	До 300 метров*
ЖК-дисплей	2,31" HD TFT (QVGA 320 x 240 пикселей)
Блок питания родительского блока и детского блока	Родительский блок Модель №: CS6D050080FG Входное напряжение: 100-240 В переменного тока 50/60 Гц Выходное напряжение: 5 В постоянного тока / 800м А Детский блок Модель №: CS6D050080FG Входное напряжение: 100-240 В переменного тока 50/60 Гц Выходное напряжение: 5 В постоянного тока / 1000 мА Используйте только блоки питания, входящие в комплект поставки Baby Link 510.
Аккумуляторная батарея для родительского блока	Литий-полимерная 3,7 В / 1200 мА (встроенная)

* Значение может меняться в зависимости от окружающей среды.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не открывайте устройство или его адаптер переменного тока во избежание риска поражения электрическим током. Детский монитор должен быть установлен в сухом месте, вдали от источников высокой температуры, влаги и прямого солнечного света. Во избежание радиопомех, располагайте детский монитор на расстоянии минимум 1 метра от электрического оборудования.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



WEEE

Этот символ означает, что вышедший из строя электронный прибор следует утилизировать отдельно и не смешивать с бытовыми отходами. Для этого Европейский Союз внедрил специальную систему сбора и переработки, за которую отвечают производители.
Помогите нам защитить окружающую среду, в которой мы живем!
Срок службы 5 лет.
Alcatel является торговой маркой Nokia и используется ATLINKS по лицензии
АТЛИНКС Юроп Авеню Поль Думер, 147 92500 ЮЭЙ-МАЛЬМЕЗОН - Франция RCS Nanterre 508 823 747 www.alcatel-home.com

© ATLINKS 2018 – воспроизведение запрещено. Изготовитель сохраняет за собой право изменять технические характеристики настоящего продукта с целью его технического усовершенствования и удовлетворения новых законодательных требований.

P

Alcatel

BABY LINK 510RU



www.alcatel-home.com

Українська

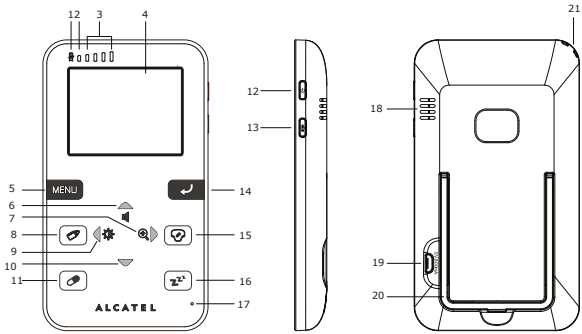


Рис.1

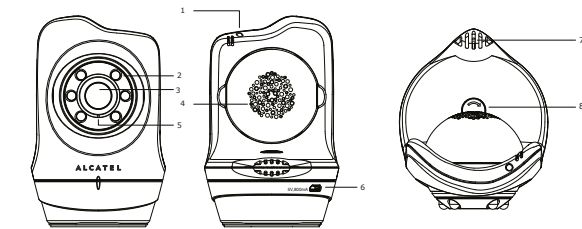


Рис.2

1. Огляд

1.1. Комплектація

- 1 x Батьківський блок
- 1 x Дитячий блок
- 2 x Блоки живлення

1.2. Опис виробу

Батьківський блок (рис.1)	Дитячий блок (рис.2)
- Світлодіодний індикатор заряджання - Світлодіодний індикатор живлення - Світлодіодний індикатор гучності - РК-дисплей - Кнопка «меню» - Кнопка навігації ВГОРУ і збільшення гучності - Кнопка навігації ВПРАВО і масштабування - Таймер годування - Кнопка навігації ВЛІВО та яскравості - Кнопка навігації ВНИЗ і зменшення гучності - Медичний таймер - Кнопка ввімкнення/вимкнення екрану та живлення - Кнопка розмови з дитиною - Кнопка підтвердження - Таймер зміни підгузків - Таймер сну - Мікрофон - Динамік - Зарядний порт мікро-USB - Відкидна підставка - Отвір для шнура	- Фотодачик - Інфрачервоні світлодіоди - Камера - Динамік - Мікрофон - Порт живлення мікро-USB - Температурний датчик - Світлодіодний індикатор з'єднання та живлення

1.4. ЗНАЧКИ РК-ДИСПЛЕЮ

Рівень сигналу	Яскравість	Подвійний режим
Гучність	Режим очікування	Таймер сну
Розмова з дитиною	Температура	Таймер годування
Количкова	Налаштування	Таймер зміни підгузків
Нічне бачення	Камера	Медичний таймер
Масштаб	Дата та час	Режим VOX
Заряд батареї	Режим пошуку	Блокування сенсорної клавіатури

2. ВСТАНОВЛЕННЯ

2.1 Батьківський блок

Виконайте зарядку батьківського блоку за допомогою блоку живлення, який входить до комплекту поставки. Підключіть блок живлення до електричної розетки та з'єднайте його мікро-USB-роз'єм із зарядним портом батьківського блоку (рис. 1, 19). В цілях безпеки використовуйте ЛІШЕ ті блоки живлення, які входять до комплекту поставки. Під час зарядки:

- Якщо живлення вимкнено, значок заряджання відображається в центрі екрану та вказує на здійснення заряджання. При цьому світлодіодний індикатор заряджання, який знаходиться в лівому верхньому куті, горить червоним кольором.
- Якщо живлення ввімкнено, значок заряджання відображається в правому верхньому куті і вказує на здійснення заряджання. При цьому світлодіодний індикатор заряджання, який знаходиться в лівому верхньому куті, горить червоним кольором.

Примітка. При низькому заряді акумуляторної батареї, значок заряджання стає червоним, а батьківський блок кожні 10 секунд подає звуковий сигнал, який вказує на необхідність заряджання. Після повного заряджання акумуляторної батареї світлодіодний індикатор зарядки стає синього кольору.

2.2 Дитячий блок

Підключіть блок живлення, який входить до комплекту поставки, до електричної розетки та з'єднайте його мікро-USB-роз'єм із зарядним портом дитячого блоку (рис. 2, 6); дитячий блок увімкнеться автоматично. В цілях безпеки використовуйте ЛІШЕ ті блоки живлення, які входять до комплекту поставки. Після ввімкнення дитячого блоку світлодіодний індикатор блимне, а потім загориться зеленим, що буде свідчити про ввімкнення камери. Для відключення дитячого блоку від'єднайте його кабель живлення. Розмістіть дитячий блок у відповідному надійному місці таким чином, щоб камера охоплювала зону спостереження.

2.3 З'єднання батьківського та дитячого блоку

Батьківський і дитячий блоки, які входять в комплект поставки, від самого початку з'єднанні один з одним (підключені один до одного). Якщо з'єднання не відбувається автоматично одразу ж після активації блоків, його можна здійснити вручну. Для з'єднання додаткового дитячого блоку дотримуйтеся нижченаведених кроків (1-4) і встановіть різні номери камер для кожної додаткової камери:

- Для ввімкнення батьківського блоку натисніть та утримуйте кнопку живлення.
- Натисніть кнопку MENU і на дисплеї з'явиться значок меню.
- Використовуйте кнопки ▲ / ▼ для вибору і натисніть кнопку ►. Виберіть та натисніть кнопку ►.
- За допомогою кнопок ◀ / ▶ вкажіть номер камери, який необхідне з'єднання, потім натисніть кнопку для запуску з'єднання (під час процесу з'єднання блимає світлодіодний індикатор, який вказує на здійснення з'єднання).
- На дитячому блоці натисніть та утримуйте кнопку «З'єднання» , поки світлодіодний індикатор живлення не почне блимати зеленим. Як тільки вони будуть з'єднанні, відеозображення камери негайно буде відображено на дисплеї.
- У разі невдалої спроби з'єднання повторіть описані вище кроки.

Примітка. Перед з'єднанням переконайтесь, що батьківський і дитячий блоки знаходяться в безпосередній близькості один від одного.

3.0 Використання дитячого монітору Baby Link 510RU

3.1 Налаштування відображення температури

- Натисніть кнопку MENU;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок , а потім натисніть кнопку ►, щоб увійти в підменю;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть , а потім натисніть кнопку ►, щоб увійти в підменю;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть одиниці вимірювання температури;
- Для виходу та підтвердження натисніть кнопку .

Примітка. Температурні показання будуть відображатися в нижньому правому куті екрану. Якщо температура перевищить 29 °C (84 °F) або стане нижче 14 °C (57 °F), показання стануть червоними. Одиниці вимірювання температури за замовчуванням — градуси Цельсія.

3.2 Налаштування відображення дати і часу

- Натисніть кнопку MENU;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок , а потім натисніть кнопку ►, щоб увійти в підменю;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок , а потім натисніть кнопку ►, щоб увійти в підменю;
- За допомогою кнопок ◀ / ▶ виберіть потрібний елемент для налаштування;
- Для збільшення значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення натисніть кнопку ▼;
- Для виходу та підтвердження натисніть кнопку .

Примітка. Показання дати та часу відображатимуться в нижньому правому куті екрану. За замовчуванням встановлено 12-годинний формат часу.

3.3 Увімкнення/вимкнення камери

При короткому натисканні кнопки ЖИВЛЕННЯ відбувається ввімкнення або вимкнення екрану.

3.4 Розблокування сенсорних кнопок

Після вимкнення екрану сенсорні кнопки автоматично блокуються, а в нижньому лівому куті екрану з'являється значок блокування клавіатури. Для розблокування сенсорної клавіатури натисніть кнопку ▲ і проведіть пальцем по іншим кнопкам навігації проти годинникової стрілки.

3.5 Функція розмови

Для розмови з дитиною через гучний зв'язок дитячого блоку натисніть і утримуйте кнопку (РТТ («Розмова з дитиною»)) на батьківському блоці. Значок РТТ буде відображатися в центрі екрану. Щоб почути відповідь з дитячого блоку, просто відпустіть кнопку.

3.6 Гучність

За допомогою кнопок ▲ / ▼ зайдіть до налаштувань гучності. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть бажаний рівень гучності від 0 до 8. За замовчуванням встановлено рівень гучності 2.

Примітка. Якщо розмістити монітор і камеру занадто близько один від одного, виникають перешкоди. Для усунення цієї проблеми необхідно зменшити або відключити гучність і розмістити пристрої на більшу відстань один від одного.

3.7 Яскравість

Для доступу до налаштувань яскравості натисніть кнопку ◀. За допомогою кнопок ◀ / ▶ виберіть бажаний рівень яскравості (від 1 до 8). За замовчуванням встановлено рівень яскравості 4.

3.8 Цифрове масштабування

У режимі перегляду натисніть кнопку ►, щоб увійти в режим масштабування.

- Для нахилу вгору натисніть кнопку ▲;
- Для нахилу вниз натисніть кнопку ▼;
- Натисніть кнопку ◀ для панорамування вліво.
- Натисніть кнопку ► для панорамування вправо.
- Для виходу з режиму масштабування натисніть кнопку MENU.

3.9 Налаштування режиму очікування дисплею

- Натисніть кнопку MENU;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок , а потім натисніть кнопку ►, щоб увійти в підменю;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок , а потім натисніть кнопку ►, щоб увійти в підменю;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть потрібне значення: OFF (ВИМК.) / 1min (1 хв.) / 3min (3 хв.) / 5min (5 хв.);
- Для збереження налаштувань натисніть кнопку .

Примітка. Якщо для таймера очікування встановлено значення OFF (ВИМК.), дисплей буде постійно ВВІМКНЕНИЙ. В іншому випадку він перейде у режим очікування та вимкне екран через певний проміжок часу. За замовчуванням режим очікування становить 3 хвилини

3.10 Налаштування чутливості режиму VOX

- Натисніть кнопку MENU;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок , а потім натисніть кнопку ►, щоб увійти в підменю;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок , а потім натисніть кнопку ►, щоб увійти в підменю;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть потрібне значення: OFF (ВИМК.) / 1/2/3 (за замовчуванням встановлено значення OFF (ВИМК.). Чим вище значення, тим вище рівень чутливості);
- Для збереження налаштувань натисніть кнопку .

Примітка. У режимі очікування екран батьківського блоку вимикається для збереження енергії. Якщо при ввімкненні функції VOX (передача за допомогою голосового управління) дитячий блок виявить, що звук досяг заданого в налаштуваннях VOX рівня, екран батьківського блоку ввімкнеться автоматично.

3.11 Налаштування відтворення колискової

- Натисніть кнопку MENU;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть значок , а потім натисніть кнопку ►, щоб увійти в підменю;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть необхідне значення: OFF (ВИМК.) або мелодію колискової від №1 до №5 (за замовчуванням встановлено значення OFF (ВИМК.));
- Для доступу до налаштувань гучності колискової натисніть кнопку . За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть бажаний рівень гучності від №1 до №5 (за замовчуванням встановлено рівень гучності №2);
- Для виходу та підтвердження натисніть кнопку MENU.
- Під час активації колискової, значок колискової буде відображатися в верхній частині екрану.
- Якщо вибрано функцію циклу, мелодії колискових від №1 до №5 будуть безперервно відтворюватися по циклу.

3.12 Налаштування та перегляд таймера

3.12.1 Таймер годування

Налаштування таймера годування

- Натисніть кнопку , потім протягом 3 секунд кнопку MENU, після чого з'явиться екран налаштувань таймера годування;
- За допомогою кнопок ◀ / ▶ виберіть значення ON (УВІМК.) / OFF (ВИМК.);
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ встановіть таймер / будильник (для збільшення значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення натисніть кнопку ▼);
- Натисніть кнопку для запуску таймера або кнопку MENU для виходу з налаштувань;

Примітка. Якщо таймер годування активовано, на екрані відображається значок .

Перегляд таймера годування

- Натисніть і утримуйте кнопку до появи екрана перегляду;
- Для входу в налаштування таймера годування натисніть кнопку MENU;
- Для перезапуску таймера натисніть кнопку ;
- Для виходу натисніть кнопку .

Примітка. Під час спрацювання таймера натисніть кнопку MENU, щоб вимкнути оповіщення та скасувати таймер. Для перезапуску таймера натисніть кнопку . При відсутності дій з боку користувача, він буде дзвонити протягом 1 хвилини, а потім зупиниться. Дзвінок буде повторюватися через 3 і 6 хвилин в якості нагадування, при відсутності дій з боку користувача.

3.12.2 Таймер зміни підгузків

Налаштування таймера зміни підгузків

- Натисніть кнопку , потім протягом 3 секунд кнопку MENU, після чого з'явиться вікно налаштувань таймера зміни підгузків;
- За допомогою кнопок ◀ / ▶ виберіть значення ON (УВІМК.) / OFF (ВИМК.);
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ встановіть таймер / будильник (для збільшення значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення натисніть кнопку ▼);
- Натисніть кнопку для запуску таймера або кнопку MENU для виходу з налаштувань;

Примітка. Якщо таймер зміни підгузків активовано, на екрані відображається значок .

Перегляд таймера зміни підгузків

- Натисніть і утримуйте кнопку до появи екрана перегляду;
- Для входу в налаштування таймера зміни підгузків натисніть кнопку MENU;
- Для перезапуску таймера натисніть кнопку ;
- Для виходу натисніть кнопку .

Примітка. Під час спрацювання таймера натисніть кнопку MENU, щоб вимкнути оповіщення та скасувати таймер. Для перезапуску таймера сну натисніть кнопку . При відсутності дій з боку користувача, він буде дзвонити протягом 1 хвилини, а потім зупиниться. Дзвінок буде повторюватися через 3 і 6 хвилин в якості нагадування, при відсутності дій з боку користувача.

3.12.3 Таймер сну

Налаштування таймера сну

- Натисніть кнопку , потім протягом 3 секунд кнопку MENU, після чого з'явиться вікно налаштувань таймера сну;
- За допомогою кнопок ◀ / ▶ виберіть значення ON (УВІМК.) / OFF (ВИМК.);
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ встановіть таймер / будильник (для збільшення значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення натисніть кнопку ▼);
- Натисніть кнопку для запуску таймера або кнопку MENU для виходу з налаштувань;

Примітка. Якщо таймер сну активовано, на екрані відображається значок .

Перегляд таймера сну

- Натисніть і утримуйте кнопку до появи екрана перегляду;
- Для входу в налаштування таймера сну натисніть кнопку MENU;

- Для перезапуску таймера сну натисніть кнопку ;
- Для виходу натисніть кнопку .

Примітка. Під час спрацювання таймера натисніть кнопку MENU, щоб вимкнути оповіщення та скасувати таймер. Для перезапуску таймера сну натисніть кнопку .

При відсутності дій з боку користувача, він буде дзвонити протягом 1 хвилини, а потім зупиниться. Дзвінок буде повторюватися через 3 і 6 хвилин в якості нагадування, при відсутності дій з боку користувача.

3.12.4 Медичний таймер

Налаштування медичного таймера

- Натисніть кнопку , потім протягом 3 секунд кнопку MENU, після чого з'явиться вікно налаштувань медичного таймера;
- За допомогою кнопок ◀ / ▶ виберіть необхідну опцію;
- Для збільшення значення натисніть кнопку ▲; для зменшення значення натисніть кнопку ▼;
- За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть: 1 time a day (1 раз на день) / 2 times a day (2 рази на день) / 3 times a day (3 рази на день) / 4 times a day (4 рази на день);
- Для ввімкнення/вимкнення (ON / OFF) використовуйте кнопки ◀ / ▶.
- Натисніть кнопку для запуску медичного таймера або кнопку MENU для виходу з налаштувань;

Примітка. Якщо медичний таймер активовано, на екрані відображається значок .

Перегляд медичного таймера

Натисніть та утримуйте кнопку до появи екрана перегляду. Для виходу, в режимі перегляду екрана натисніть кнопку MENU.

Примітка. Під час спрацювання таймера натисніть кнопку MENU, щоб скасувати таймер. Для перезапуску таймера сну натисніть кнопку . При відсутності дій з боку користувача, він буде дзвонити протягом 1 хвилини, а потім зупиниться. Дзвінок буде повторюватися через 3 і 6 хвилин в якості нагадування, при відсутності дій з боку користувача.

3.13 Режим нічного бачення

Дитячий блок обладнано шістьма інфрачервоними світлодіодами з високою роздільною здатністю для забезпечення чіткого зображення в темряві. Якщо фотодачик виявить низький рівень освітлення, світлодіоди автоматично активуються, а зображення на екрані батьківського блоку буде чорно-білого кольору. На екрані буде відображатися значок .

Примітка. Оптимальна відстань для роботи нічного бачення становить 4 м 57 см (15 футів).

4.0 Усунення несправностей

На екрані нічого не відображається:

- Можливо, розряджена акумуляторна батарея батьківського блоку. Спробуйте її перезарядити.
- Виконайте перезавантаження батьківського та дитячого блоків. Від'єднайте обидва блоки від електроживлення, потім знову під'єднайте їх.
- Можливо, батьківський блок було випадково відімкнено. Натисніть та утримуйте кнопку ON (УВІМК.) / OFF (ВИМК.) для ввімкнення.
- Можливо, була обрана невірна камера. Перевірте та змініть номер камери.

Втрачено зв'язок між дитячим та батьківським блоками:

- Можливо, дитячий блок знаходиться поза діапазоном зв'язку, зменшіть відстань між батьківським і дитячим блоками.
- Можливо, розряджена акумуляторна батарея батьківського блоку. Спробуйте її перезарядити.
- Виконайте перезавантаження батьківського та дитячого блоків. Від'єднайте обидва блоки від електроживлення, потім через 15 секунд знову під'єднайте їх. Для відновлення зв'язку між блоками почекайте 1 хвилину.
- Повторіть з'єднання.

Чутно перешкоди або шум:

- Можливо, поруч розташовано дуже багато електронних пристроїв або металевих об'єктів, які перешкоджають передачі сигналу.
- Можливо, розряджена акумуляторна батарея батьківського блоку. Спробуйте її перезарядити.

На відео відсутній звук:

- Додайте гучність.

Чорно-біле відео:

- Активовано режим нічного бачення; спробуйте поліпшити освітлення в зоні спостереження.

Акумуляторні батареї не заряджаються:

- Переконайтеся в правильному підключенні блоку живлення.

Технічні характеристики

Радіус дії в закритому просторі	До 50 метрів*
Радіус дії на відкритому просторі	До 300 метрів*
РК-дисплей	2.31" HD TFT (QVGA 320 x 240 пікселів)
Блок живлення батьківського блоку та дитячого блоку	Батьківський блок Модель №: CS6D050080FG Вхідна напруга: 100-240 В змінного струму 50/60 Гц Вихідна напруга: 5 В постійного струму/800 мА Дитячий блок Модель №: CS6D050080FG Вхідна напруга: 100-240 В змінного струму 50/60 Гц Вихідна напруга: 5 В постійного струму/1000 мА Використовуйте лише ті блоки живлення, які входять в комплект поставки Baby Link 510.
Акумуляторна батарея для батьківського блоку	Літій-полімерна 3,7 В / 1200 мА (вбудована)

* Значення може змінюватися в залежності від навколишнього середовища.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Не відкривайте пристрій або його адаптер змінного струму, для запобігання ризику ураження електричним струмом. Дитячий монітор повинен бути встановлений в сухому місці, подаль від джерел високої температури, вологі і прямих сонячних променів. Для запобігання радіоперешкод, дитячий монітор необхідно розташовувати на відстані мінімум 1 метра від електричного обладнання.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Цей символ означає, що ваш відпрацьований електронний прилад слід утилізувати окремо та не змішувати з побутовими відходами. Для цього Європейський Союз запровадив спеціальну систему збору і переробки, за яку відповідають виробники.

Допоможіть нам захистити навколишнє середовище, в якому ми живемо!



Справжнім компанія ATLINKS заявляє, що типрадіообладнання Alcatel Baby Link 510 RU відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

Радіотехнологія – широкосмуговий радіо доступ 2400 ... 2483,5 МГц, максимальна вихідна потужність передавача – 43,0 мВт/ 16,33 дБм.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою www.alcatel-home.com

Організація щодо прийняття претензій на території України: Постачальник: ТОВ "МТІ" Адреса: бульв. Лесі Українки 4, м. Київ, 01023, Україна Тел.: +38 044 207 4061